robotron

Serielle Tastatur K 7637.XX

Serviceschaltpläne

1. Auflage
Karl-Marx-Stadt, 1985

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Tastatur K 7637.00 stand.-lat.	1.49.680306.7/00	1
Tastatur K 7637.01 stand.-lat.	1.49.680308.3/00	3
Tastatur K 7637.02 lat.-kyrill.	1.49.680323.5/00	5
Tastatur K 7637.03 lat.-kyrill.	1.49.680325.1/00	7
Tastatur K 7637.04 ungarisch	1.49.680337.2/00	9
Tastatur K 7637.05 ungarisch	1.49.680375.8/00	11
Tastatur K 7637.06 polnisch	1.49.680340.3/00	13
Tastatur K 7637.07 polnisch	1.49.680343.6/00	15
Tastatur K 7637.08 serbokroat.	1.49.680382.1/00	17
Tastatur K 7637.09 deutsch/PRT	1.49.680350.8/00	19
Tastatur K 7637.10 russ./BSS	1.49.680354.0/00	21
Tastatur K 7637.11 lat./BC 25	1.49.680358.1/00	23
Tastatur K 7637.12 bulgarisch	1.49.680362.0/00	25
Tastatur K 7637.13 deutsch	1.49.680365.3/00	27
Tastatur K 7637.14 deutsch	1.49.680368.6/00	29
Tastatur K 7637.XX, Schaltteilliste	1.49.680308.3/01	31
Steckeinheit BBS Stromlaufplan	1.62.518170.0/04	32
Belegungsplan	1.62.518170.0/09	32
Schaltteilliste	1.62.518170.0/01	32
Tastatur K 7637.01 Stromlaufplan	1.49.680308.3/04	33

© VEB Kombinat Robotron, 1985

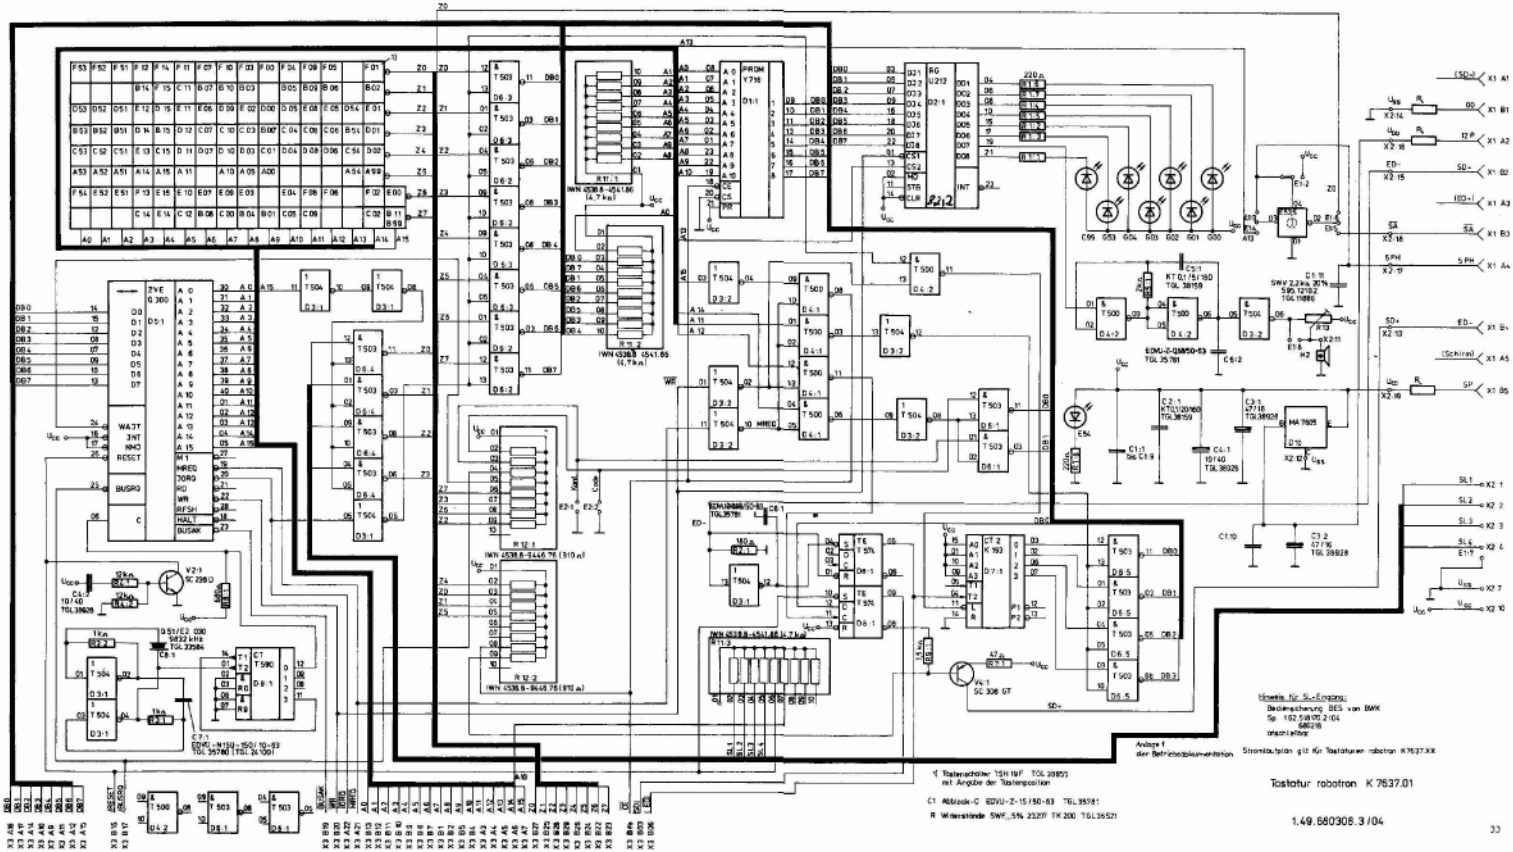

Hinweis für SL-Eingang:
Bedienssicherung BES von BWK
Sp 162.59170.2/04
680218
abschließbar

Anlage 1
der Betriebsdokumentation

Stromlaufplan gilt für Tastaturen robotron K7637.XX

1) Tastenschalter TSH 19F TGL 38855
mit Angabe der Tastenposition

C1 Abblock-C EDVU-Z-15/50-63 TGL 35781

R Widerstände SWF...5% 23207 TK 200 TGL 36521

Tastatur robotron K 7637.01

1.49.680308.3/04

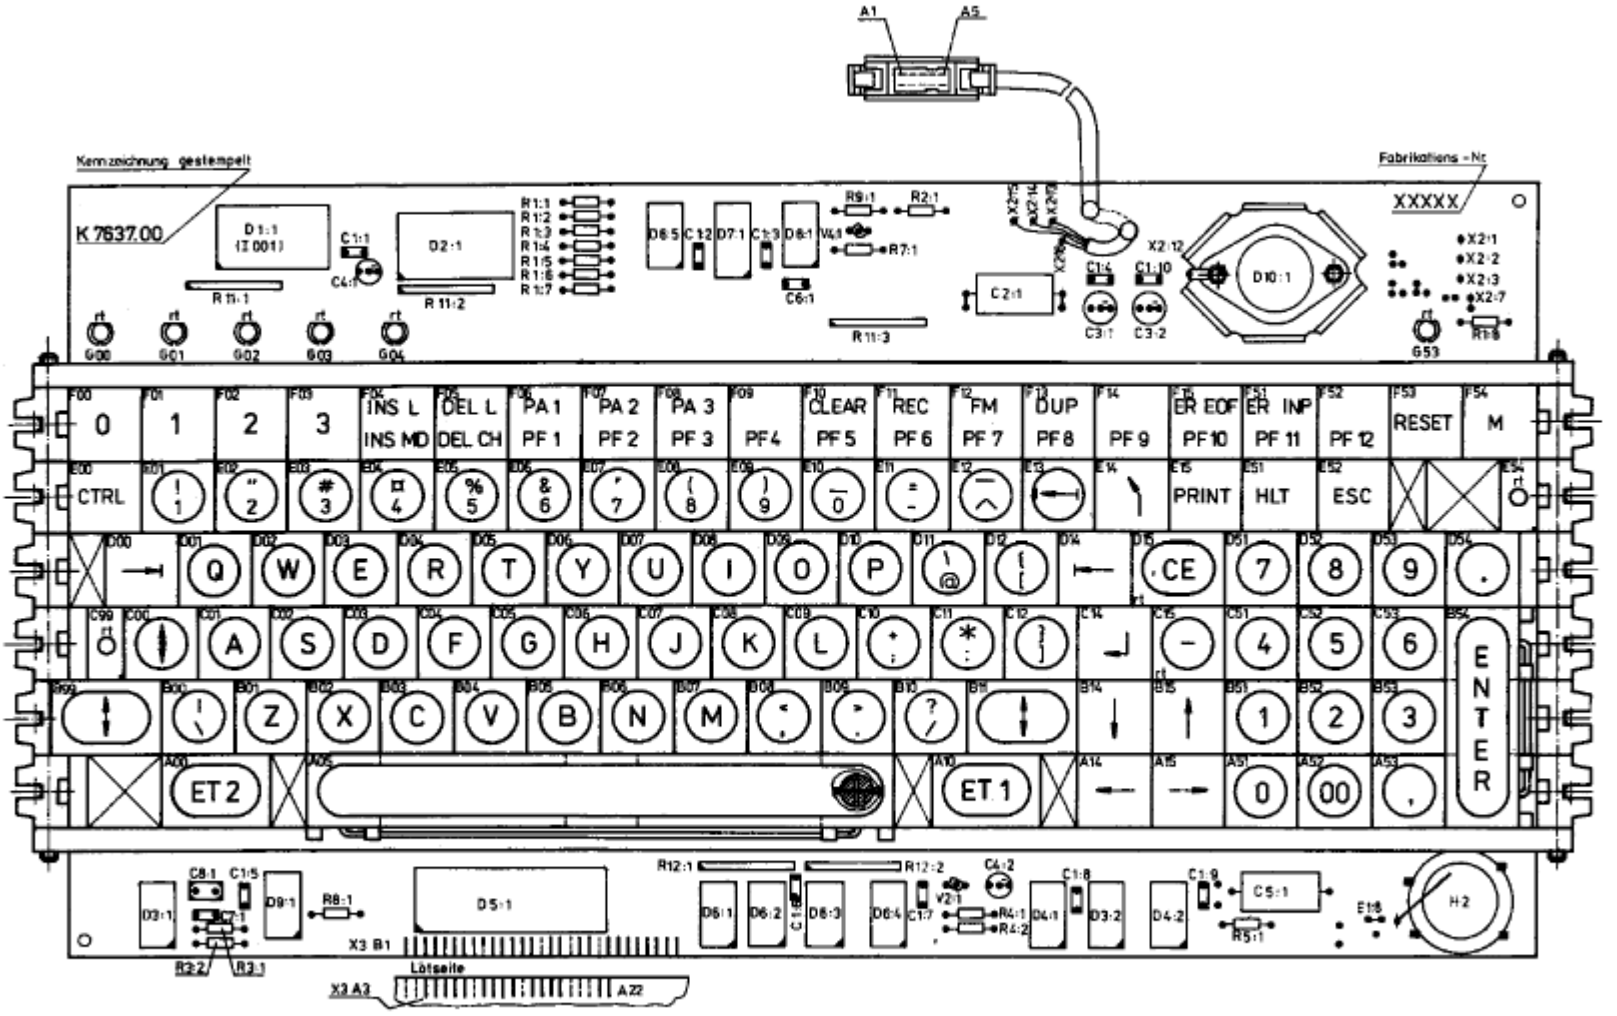

Tastatur K 7637.00

1.49.680306.7/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b	Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E05	9A	35	25	25	35
A00	1D	FE	FE	FE	FE	E06	62	36	26	26	36
A05	ØD	2Ø.	2E.	2Ø.	2Ø.	E07	66	37	27	27	37
A10	75	FF	FF	FF	FF	E08	3A	38	28	28	38
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E09	76	39	29	29	39
A14	35	96.	96.	96.	96.	E10	56	3Ø	5F	5F.	3Ø
A15	45	97.	97.	97.	97.	E11	52	2D	3D	3D	2D
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø	E12	32	2E	7E	7E	5E
A52	15	B1	B1	B1	B1	E13	34	9F	9F	9F	9F
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C	E14	47	9C	9C	9C	9C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
B59/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E51	26	13	13	13	13
B00	1B	5C	7C	7C	5C	E52	16	1B	1B	1B	1B
B01	1F	7A	5A	1A	1A	E53,5	58	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B02	69	78	58	1B	18	F00	18	AØ	AØ	AØ	AØ
B03	Ø9	63	43	Ø3	Ø3	F01	68	A1	A1	A1	A1
B04	ØF	76	56	16	16	F02	6B	A2	A2	A2	A2
B05	29	62	42	Ø2	Ø2	F03	ØB	A3	A3	A3	A3
B06	49	6E	4E	ØE	ØE	F04	2B	A6	93	93	A6
B07	61	6D	4D	ØD	ØD	F05	4B	BB	B3	B3	BB
B08	67	2C	3C	3C	2C	F06	4B	C1	FA	FA	C1
B09	39	2E	3E	3E	2E	F07	5Ø	C2	F9	F9	C2
B10	71	2F	3F	3F	2F	F08	3B	C3	F8	F8	C3
B14	31	95.	95.	95.	95.	F09	38	C4	C4	C4	C4
B15	43	94.	94.	94.	9N.	F10	7Ø	C5	FC	FC	C5
B51	23	31	31	31	31	F11	5Ø	C6	FD	FD	C6
B52	13	32	32	32	32	F12	3Ø	C7	BE	BE	C7
B53	Ø3	33	33	33	33	F13	36	C8	BC	BC	C8
B54	5B	CØ	CØ	CØ	CØ	F14	4Ø	C9	C9	C9	C9
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	F15	41	CA	98	98	CA
C01	1C	61	41	Ø1	Ø1	F51	2Ø	CB	99	99	CB
C02	6F	73	53	13	13	F52	1Ø	CC	CC	CC	CC
C03	ØB	64	44	Ø4	Ø4	F53	ØØ	AF	AF	AF	AF
C04	2B	66	46	Ø6	Ø6	F54	Ø6	BØ	BØ	BØ	BØ
C05	2F	67	47	Ø7	Ø7	-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C06	4B	68	48	Ø8	Ø8	-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C07	63	6A	4A	ØA	ØA	SL1	78	A9	A9	A9	A9
C08	3B	6B	4B	ØB	ØB	SL2	79	AA	AA	AA	AA
C09	3F	6C	4C	ØC	ØC	SL3	7A	AB	AB	AB	AB
C10	73	1B	2B	2B	3B	SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C11	51	3A	2A	2A	3A						
C12	57	5D	7D	7D	5D						
C14	37	9A	9A	9A	9A						
C15	44	2D	2D	2D	2D						
C51	24	34	34	3A	3A						
C52	14	35	35	35	35						
C53	Ø4	36	36	36	36						
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ						
D00	1A	91	91	91	91						
D01	6B	71	51	11	11						
D02	6C	77	57	17	17						
D03	ØC	65	45	Ø5	Ø5						
D04	2C	72	52	12	12						
D05	2A	74	54	14	14						
D06	4C	79	59	19	19						
D07	64	75	55	15	15						
D08	3C	69	49	Ø9	Ø9						
D09	72	6F	4F	ØF	ØF						
D10	74	7Ø	5Ø	1Ø	1Ø						
D11	54	4Ø	6Ø	6Ø	4Ø						
D12	53	5B	7B	7B	5B						
D14	33	9B	9B	9B	9B						
D15	42	B9	B9	B9	B9						
D51	22	37	37	37	37						
D52	12	38	38	38	38						
D53	Ø2	39	39	39	39						
D54	5A	2E	2E	2E	2E						
E00	7E	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ						
E01	6A	31	21	21	31						
E02	ØA	32	22	22	32						
E03	ØE	33	23	23	33						
E04	2E	34	24	24	34						

. = Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a = Grundstellung (unshifted)
b = Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. = Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.50

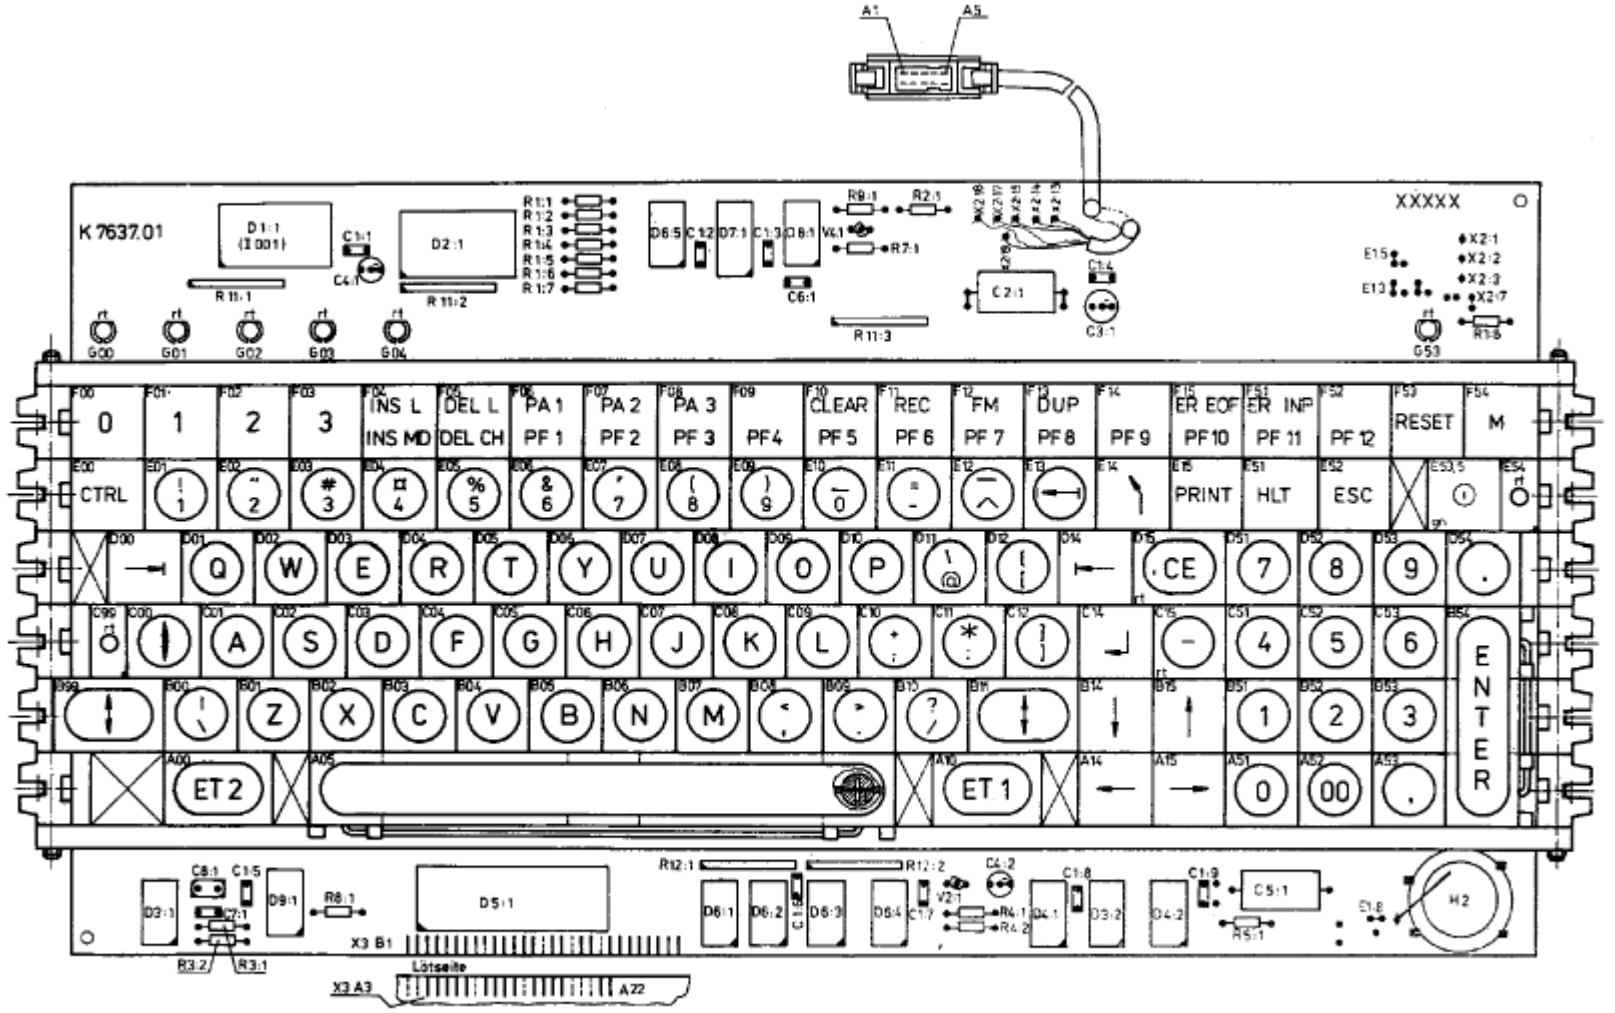

Tastatur K 7637.01

1.49.680308.3/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A00	1D	FE	FE	FE	FE
A05	ØD	2Ø.	2Ø.	2Ø.	2Ø.
A10	75	FF	FF	FF	FF
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A14	35	96.	96.	96.	96.
A15	45	97.	97.	97.	97.
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø
A52	15	B1	B1	B1	B1
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B00	1B	5C	7C	7C	5C
B01	1F	7A	5A	1A	1A
B02	69	78	58	18	18
B03	Ø9	63	43	Ø3	Ø3
B04	ØF	76	56	16	16
B05	29	62	42	Ø2	Ø2
B06	49	6B	4B	ØB	ØB
B07	61	6D	4D	ØD	ØD
B08	67	2C	3C	3C	2C
B09	39	2B	3B	3B	2B
B10	71	2F	3F	3F	2F
B14	31	95.	95.	95.	95.
B15	43	94.	94.	94.	94.
B51	23	31	31	31	31
B52	13	32	32	32	32
B53	Ø3	33	33	33	33
B54	5B	CØ	CØ	CØ	CØ
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C01	1C	61	41	Ø1	Ø1
C02	6F	73	53	13	13
C03	ØB	64	44	Ø4	Ø4
C04	2B	66	46	Ø6	Ø6
C05	2F	67	47	Ø7	Ø7
C06	4B	68	48	Ø8	Ø8
C07	63	6A	4A	ØA	ØA
C08	3D	6B	4B	ØB	ØB
C09	3F	6C	4C	ØC	ØC
C10	73	3B	2B	2B	3B
C11	51	3A	2A	2A	3A
C12	57	5D	7D	7D	5D
C14	37	9A	9A	9A	9A
C15	44	2D	2D	2D	2D
C51	24	34	34	34	34
C52	14	35	35	35	35
C53	Ø4	36	36	36	36
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
D00	1A	91	91	91	91
D01	6B	71	51	11	11
D02	6C	77	57	17	17
D03	ØC	65	45	Ø5	Ø5
D04	2C	72	52	12	12
D05	2A	74	54	14	14
D06	4C	79	59	19	19
D07	64	75	55	15	15
D08	3C	69	49	Ø9	Ø9
D09	72	6F	4F	ØF	ØF
D10	74	7Ø	5Ø	1Ø	1Ø
D11	54	4Ø	6Ø	6Ø	4Ø
D12	53	5B	7B	7B	5B
D14	33	9B	9B	9B	9B
D15	42	B9	B9	B9	B9
D51	22	37	37	37	37
D52	12	38	38	38	38
D53	Ø2	39	39	39	39
D54	5A	2B	2B	2B	2B
E00	7E	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
E01	6A	31	21	21	31
E02	ØA	32	22	22	32
E03	ØE	33	23	23	33
E04	2E	34	24	24	34
E05	4A	35	25	25	35
E06	62	36	26	26	36
E07	66	37	27	27	37
E08	3A	38	28	28	38
E09	76	39	29	29	39
E10	56	3Ø	5F	5F.	3Ø
E11	52	2D	3D	3D	2D
E12	32	5E	7E	7E	5E
E13	34	9F	9F	9F	9F
E14	47	9C	9C	9C	9C
E15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
E51	26	13	13	13	13
E52	16	1B	1B	1B	1B
E53,5	58	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
F00	18	AØ	AØ	AØ	AØ
F01	68	A1	A1	A1	A1
F02	6E	A2	A2	A2	A2
F03	ØØ	A3	A3	A3	A3
F04	28	AØ	93	93	AØ
F05	48	BB	B3	B3	BB
F06	4E	C1	FA	FA	C1
F07	5Ø	C2	F9	F9	C2
F08	3E	C3	F8	F8	C3
F09	38	C4	C4	C4	C4
F10	7Ø	C5	FC	FC	C5
F11	5Ø	C6	FD	FD	C6
F12	3Ø	C7	BE	BE	C7
F13	36	C8	BC	BC	C8
F14	AØ	C9	C9	C9	C9
F15	41	CA	9B	9B	CA
F51	2Ø	CB	99	99	CB
F52	1Ø	CC	CC	CC	CC
F53	ØØ	AF	AF	AF	AF
F54	Ø6	BØ	BØ	BØ	BØ
-	-	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
-	-	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL1	7B	A9	A9	A9	A9
SL2	79	AA	AA	AA	AA
SL3	7A	AB	AB	AB	AB
SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ

. = Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a = Grundstellung (unshifted)
b = Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. = Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.01

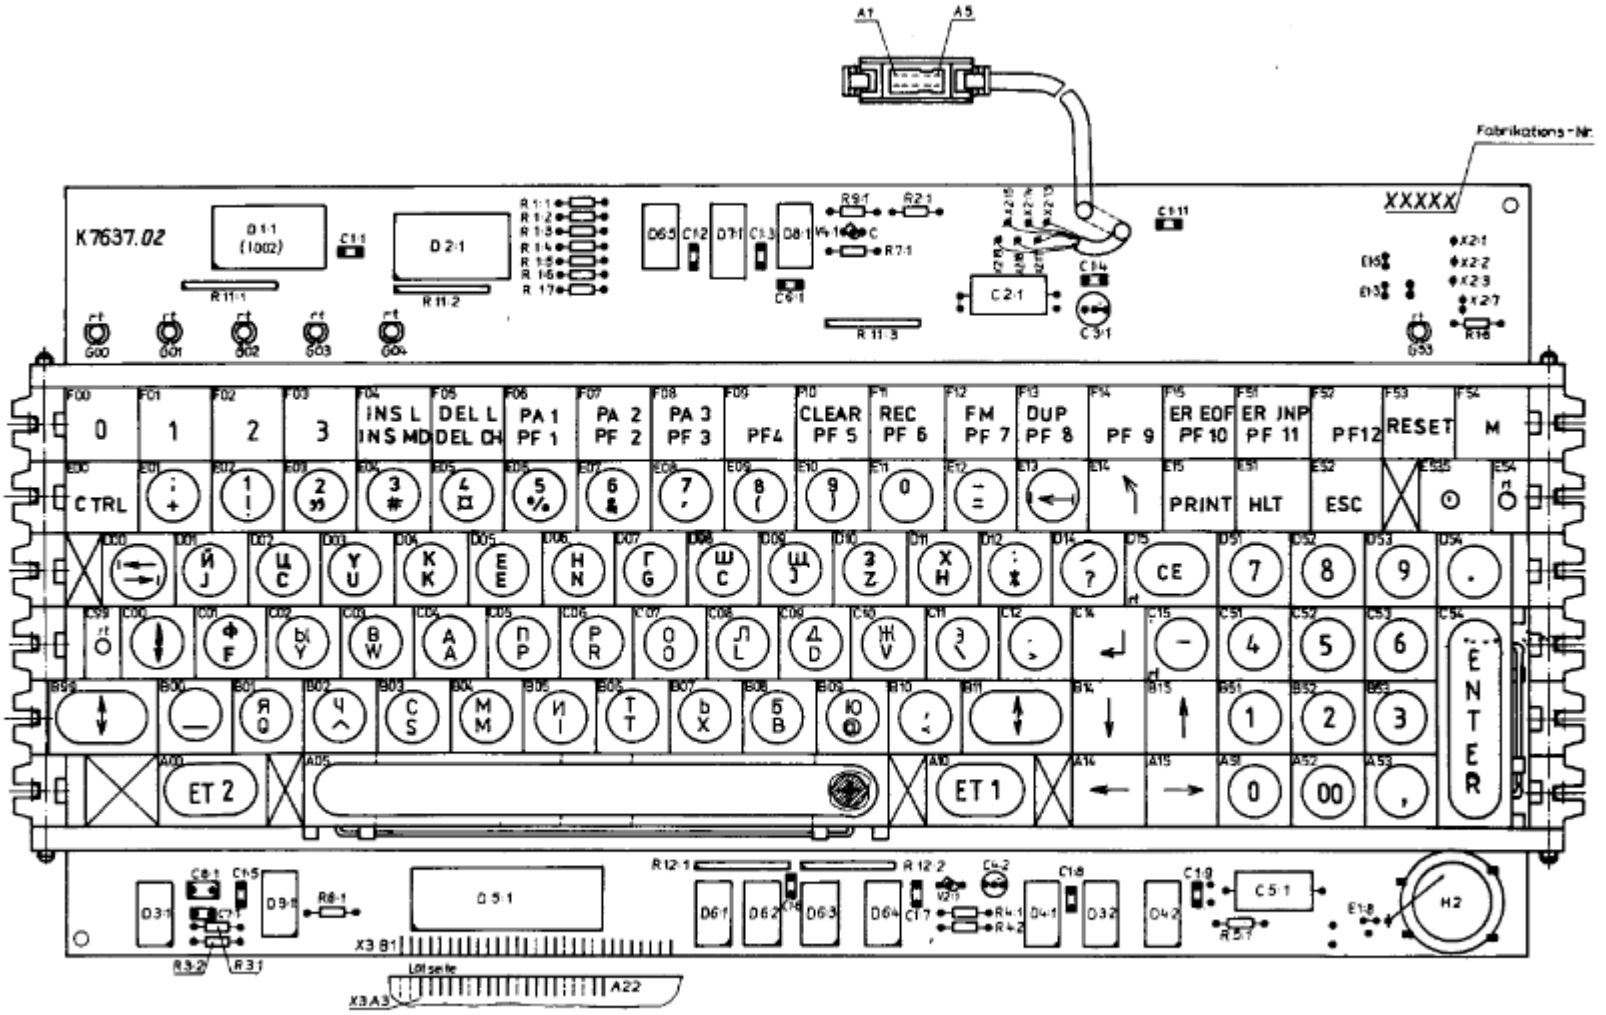

Tastatur K 7637.02

1.49.680323.5/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A00	1D	FE	FE	FE	FE
A05	ØD	2Ø.	2Ø.	2Ø.	2Ø.
A10	75	FF	FF	FF	FF
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A14	35	96.	96.	96.	96.
A15	45	97.	97.	97.	97.
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø
A52	15	B1	B1	B1	B1
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
D99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B00	1B	5F.	5F.	5F.	5F.
B01	1F	51	71	11	11
B02	69	5B	7E	7E	5B
B03	Ø9	53	73	13	13
B04	ØF	4D	6D	ØD	ØD
B05	29	49	69	Ø9	Ø9
B06	49	54	74	14	14
B07	61	58	78	18	18
B08	67	42	62	Ø2	Ø2
B09	39	4Ø	6Ø	6Ø	4Ø
B10	71	3C	2C	2C	3C
B14	31	95.	95.	95.	95.
B15	43	94.	94.	94.	94.
B51	23	31	31	31	31
B52	13	32	32	32	32
B53	Ø3	33	33	33	33
B54	5B	CØ	CØ	CØ	CØ
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C01	1C	46	66	Ø6	Ø6
C02	6F	59	79	19	19
C03	ØB	57	77	17	17
C04	2B	41	61	Ø1	Ø1
C05	2F	5Ø	7Ø	1Ø	1Ø
C06	4B	52	72	12	12
C07	63	4F	6F	ØF	ØF
C08	3B	4C	6C	ØC	ØC
C09	3F	44	64	Ø4	Ø4
C10	73	56	76	16	16
C11	51	5C	7C	7C	5C
C12	57	3E	2E	2E	3E
C14	37	9A	9A	9A	9A
C15	44	2D	2D	2D	2D
C51	24	34	34	34	34
C52	14	35	35	35	35
C53	Ø4	36	36	36	36
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
D00	1A	91	9B	91	9B
D01	6B	4A	6A	ØA	ØA
D02	6C	43	63	Ø3	Ø3
D03	ØC	55	75	15	15
D04	2C	4B	6B	ØB	ØB
D05	2A	45	65	Ø5	Ø5
D06	4C	4B	6E	ØE	ØE
D07	64	47	67	Ø7	Ø7
D08	3C	5B	7B	7B	5B
D09	72	5D	7D	7D	5D
D10	74	5A	7A	1A	1A
D11	54	48	68	Ø8	Ø8
D12	53	2A	3A	3A	2A
D14	33	3F	2F	2F	3F
D15	42	B9	B9	B9	B9
D51	22	37	37	37	37
D52	12	38	38	38	38
D53	Ø2	39	39	39	39
D54	5A	2B	2B	2B	2B
B00	7E	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B01	6A	2B	3B	3B	2B
B02	ØA	21	31	31	21
B03	ØB	22	32	32	22
B04	2B	23	33	33	23

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
B05	4A	24	34	34	24
B06	62	25	35	35	25
B07	66	26	36	36	26
B08	3A	27	37	37	27
B09	76	28	38	38	28
B10	56	29	39	39	29
B11	52	2Ø	3Ø	3Ø	2Ø
B12	32	3D	2D	2D	3D
B13	34	9F	9F	9F	9F
B14	47	9C	9C	9C	9C
B15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
B51	26	13	13	13	13
B52	16	1B	1B	1B	1B
B53,5	5Ø	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
F00	18	AØ	AØ	AØ	AØ
F01	68	A1	A1	A1	A1
F02	6E	A2	A2	A2	A2
F03	Ø8	A3	A3	A3	A3
F04	28	A8	93	93	AB
F05	48	BB	B3	B3	BB
F06	4E	C1	FA	FA	C1
F07	5Ø	C2	F9	F9	C2
F08	3E	C3	F8	F8	C3
F09	38	C4	C4	C4	C4
F10	7Ø	C5	FC	FC	C5
F11	5Ø	C6	FD	FD	C6
F12	3Ø	C7	BE	BE	C7
F13	36	C8	BC	BC	C8
F14	4Ø	C9	C9	C9	C9
F15	41	CA	9B	9B	CA
F51	2Ø	CB	99	99	CB
F52	1Ø	CC	CC	CC	CC
F53	ØØ	AF	AF	AP	AF
F54	Ø6	BØ	BØ	BØ	BØ
-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL1	78	A9	A9	A9	A9
SL2	79	AA	AA	AA	AA
SL3	7A	AB	AB	AB	AB
SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ

. ≙ Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. ≙ Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.02

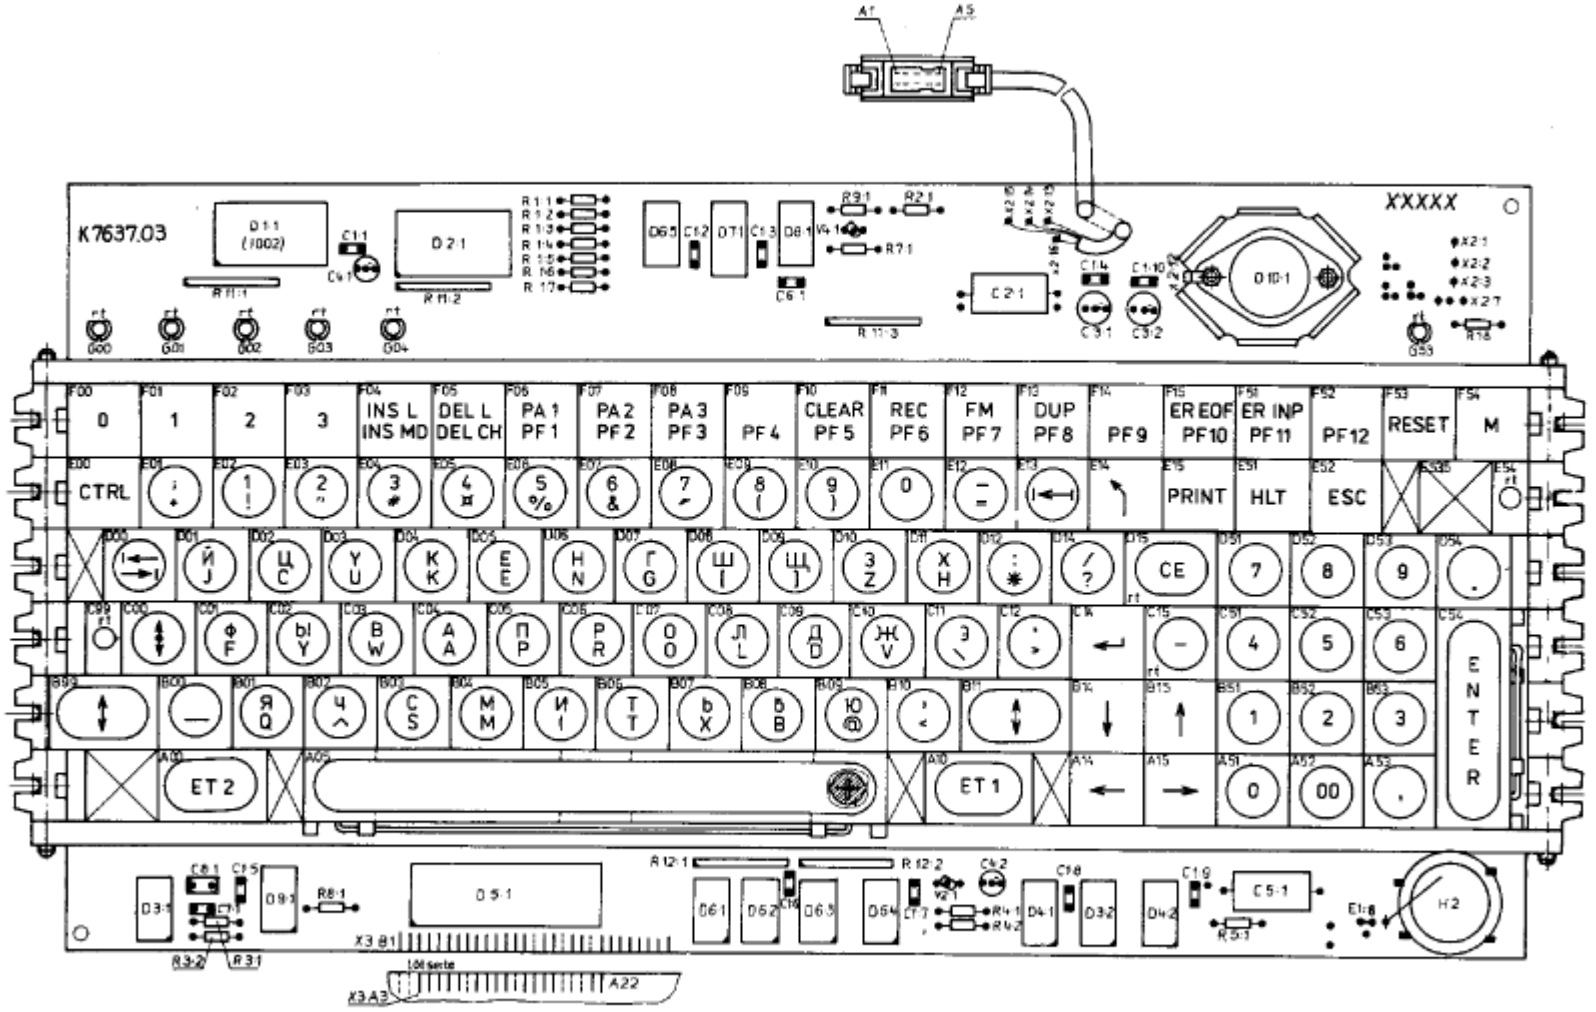

Tastatur K 7637.03

1.49.680325.1/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE CTAB1 a	b	HEX CTAB2 a	b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A00	1D	FE	FE	FE	FE
A05	ØD	2Ø.	2Ø.	2Ø.	2Ø.
A10	75	FF	FF	FF	FF
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A14	35	96.	96.	96.	96.
A15	45	97.	97.	97.	97.
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø
A52	15	B1	B1	B1	B1
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B00	1B	5F.	5F.	5F.	5F.
B01	1F	51	71	11	11
B02	69	5E	7E	7E	5E
B03	Ø9	53	73	13	13
B04	ØF	4D	6D	ØD	ØD
B05	29	49	69	Ø9	Ø9
B06	49	54	74	14	14
B07	61	58	78	18	18
B08	67	42	62	Ø2	Ø2
B09	39	4Ø	6Ø	6Ø	4Ø
B10	71	3C	2C	2C	3C
B14	31	95.	95.	95.	95.
B15	43	94.	94.	94.	94.
B51	23	31	31	31	31
B52	13	32	32	32	32
B53	Ø3	33	33	33	33
B54	5B	CØ	CØ	CØ	CØ
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C01	1C	46	66	Ø6	Ø6
C02	0F	59	79	19	19
C03	ØB	57	77	17	17
C04	2B	41	61	Ø1	Ø1
C05	2F	5Ø	7Ø	1Ø	1Ø
C06	4B	52	72	12	12
C07	63	4F	6F	ØF	ØF
C08	3B	4C	6C	ØC	ØC
C09	3F	44	64	Ø4	Ø4
C10	73	56	76	16	16
C11	51	5C	7C	7C	5C
C12	57	3E	2E	2E	3E
C14	37	9A	9A	9A	9A
C15	44	2D	2D	2D	2D
C51	24	34	34	34	34
C52	14	35	35	35	35
C53	Ø4	36	36	36	36
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
D00	1A	91	9B	91	9B
D01	6B	4A	6A	ØA	ØA
D02	6C	43	63	Ø3	Ø3
D03	ØC	55	75	15	15
D04	2C	4B	6B	ØB	ØB
D05	2A	45	65	Ø5	Ø5
D06	4C	4E	6E	ØE	ØE
D07	64	47	67	Ø7	Ø7
D08	3C	5B	7B	7B	5B
D09	72	5D	7D	7D	5D
D10	74	5A	7A	1A	1A
D11	54	48	68	Ø8	Ø8
D12	53	2A	3A	3A	2A
D14	33	3F	2F	2F	3F
D15	42	B9	B9	B9	B9
D51	22	37	37	37	37
D52	12	38	38	38	38
D53	Ø2	39	39	39	39
D54	5A	2B	2B	2B	2B
E00	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
E01	6A	2D	3B	3B	2D
E02	ØA	21	31	31	21
E03	ØB	22	32	32	22
E04	2B	23	33	33	23
E05	4A	24	34	34	24
E06	62	25	35	35	25
E07	66	26	36	36	26
E08	3A	27	37	37	27
E09	76	28	38	38	28
E10	56	29	39	39	29
E11	52	2Ø	3Ø	3Ø	2Ø
E12	32	3D	2D	2D	3D
E13	34	9F	9F	9F	9F
E14	47	9C	9C	9C	9C
E15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
E51	26	13	13	13	13
E52	16	1B	1B	1B	1B
E53,5	58	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
F00	1Ø	AØ	AØ	AØ	AØ
F01	68	A1	A1	A1	A1
F02	6E	A2	A2	A2	A2
F03	ØB	A3	A3	A3	A3
F04	28	AB	93	93	AB
F05	4B	BB	B3	B3	BB
F06	4E	C1	FA	FA	C1
F07	5Ø	C2	F9	F9	C2
F08	3E	C3	F8	F8	C3
F09	3Ø	C4	C4	C4	C4
F10	7Ø	C5	FC	FC	C5
F11	5Ø	C6	FD	FD	C6
F12	3Ø	C7	BE	BE	C7
F13	36	C8	BC	BC	C8
F14	4Ø	C9	C9	C9	C9
F15	41	CA	98	98	CA
F51	2Ø	CB	99	99	CB
F52	1Ø	CC	CC	CC	CC
F53	ØØ	AF	AF	AF	AF
F54	Ø6	BØ	BØ	BØ	BØ
-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL1	7Ø	A9	A9	A9	A9
SL2	79	AA	AA	AA	AA
SL3	7A	AB	AB	AB	AB
SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ

. ≙ Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. ≙ Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.53

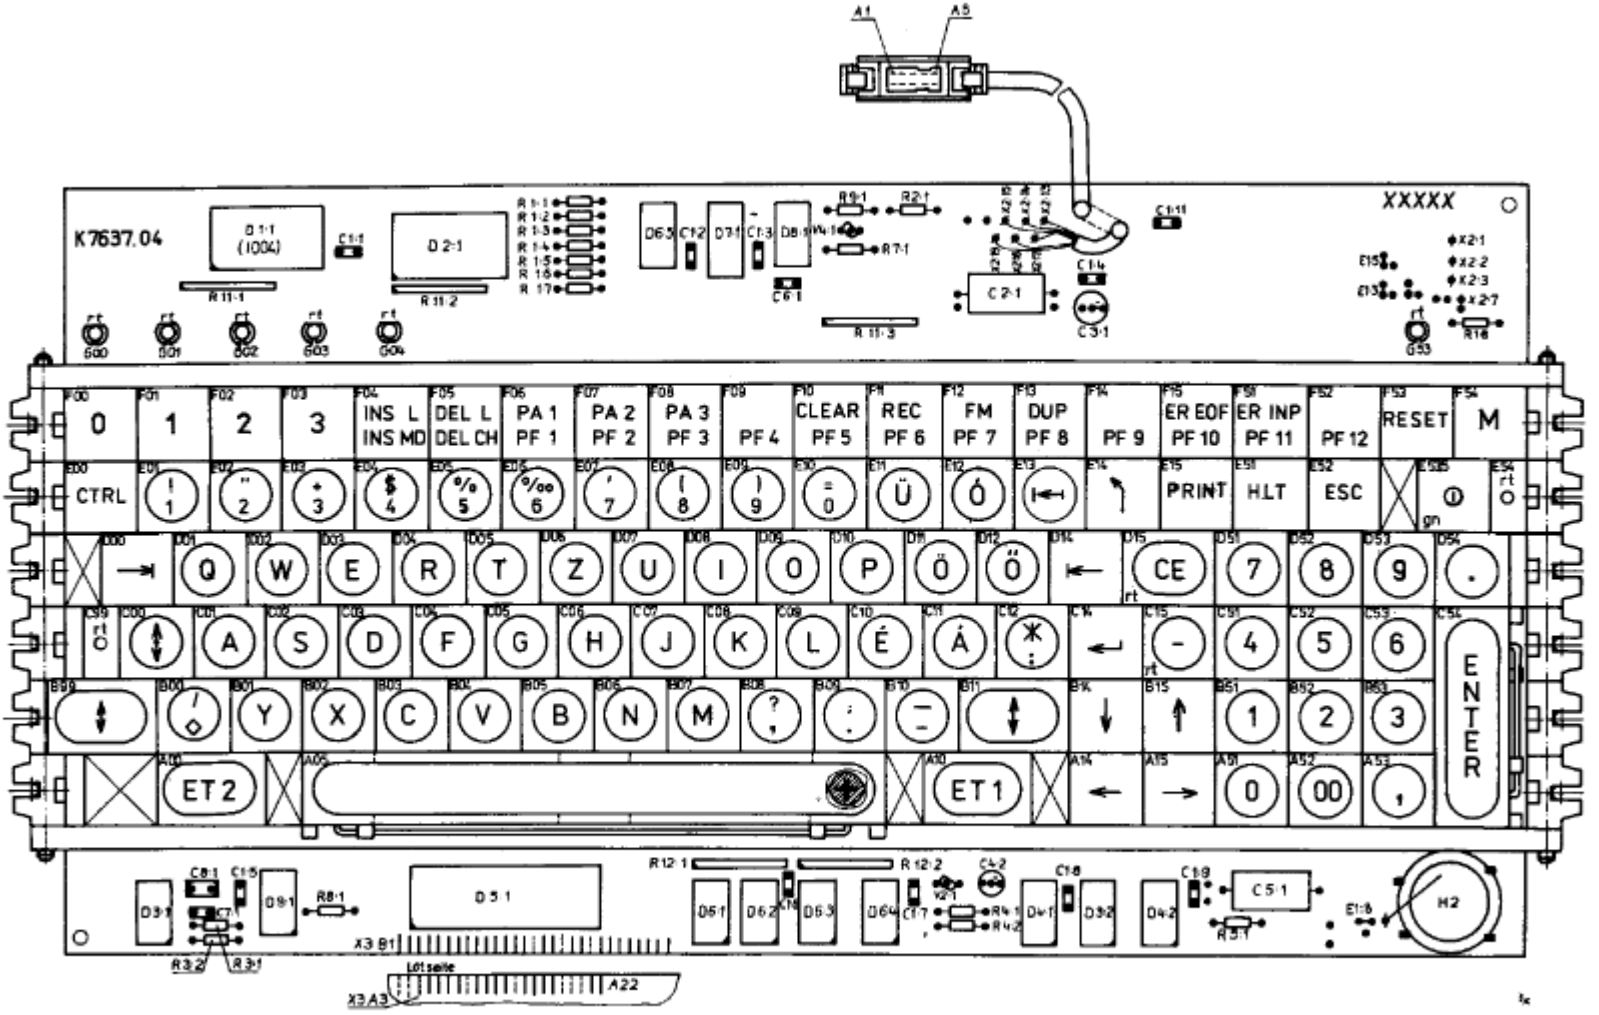

Tastatur K 7637.04

1.49.680337.2/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	b	CTAB2 a	b	Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	b	CTAB2 a	b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E05	4A	35	25	25	35
A00	1D	FE	FE	FE	FE	E06	62	36	23	23	36
A05	ØD	2Ø.	2Ø.	2Ø.	2Ø.	E07	66	37	27	27	37
A10	75	FF	FF	FF	FF	E08	3A	38	28	28	38
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E09	76	39	29	29	39
A14	35	96.	96.	96.	96.	E10	56	3Ø	3D	3D	3Ø
A15	45	97.	97.	97.	97.	E11	52	7D	5D	1D	1D
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø	E12	32	3C	3E	1C	1E
A52	15	B1	B1	B1	B1	E13	34	9F	9F	9F	9F
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C	E14	47	9C	9C	9C	9C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
B99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E51	26	13	13	13	13
B00	1B	26	2F	2F	26	E52	16	1B	1B	1B	1B
B01	1F	79	59	19	19	E53,5	58	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B02	69	78	58	18	18	F00	18	A8	A8	A8	A8
B03	Ø9	63	43	Ø3	Ø3	F01	68	A1	A1	A1	A1
B04	ØF	76	56	16	16	F02	6B	A2	A2	A2	A2
B05	29	62	42	Ø2	Ø2	F03	Ø5	A3	A3	A3	A3
B06	49	6E	4E	ØE	ØE	F04	28	A8	93	93	A8
B07	61	6D	4D	ØD	ØD	F05	48	BB	B3	B3	BB
B08	67	2C	3F	3F	2C	F06	4K	C1	FA	FA	C1
B09	39	2E	3B	3B	2E	F07	5Ø	C2	F9	F9	C2
B10	71	2D	5F	5F	2D	F08	3B	C3	F8	F8	C3
B14	31	95.	95.	95.	95.	F09	38	C4	C4	C4	C4
B15	43	94.	94.	94.	94.	F10	7Ø	C5	FC	FC	C5
B51	23	31	31	31	31	F11	5Ø	C6	FD	FD	C6
B52	13	32	32	32	32	F12	3Ø	C7	BE	BE	C7
B53	Ø3	33	33	33	33	F13	36	C8	BC	BC	C8
B54	5B	CØ	CØ	CØ	CØ	F14	4Ø	C9	C9	C9	C9
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	F15	41	CA	98	98	CA
C01	1C	61	41	Ø1	Ø1	F51	2Ø	CB	99	99	CB
C02	6F	73	53	13	13	F52	1Ø	CC	CC	CC	CC
C03	ØB	64	44	Ø4	Ø4	F53	ØØ	AF	AF	AF	AF
C04	2B	66	46	Ø6	Ø6	F54	Ø6	BØ	BØ	BØ	BØ
C05	2F	67	47	Ø7	Ø7	-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C06	4B	68	48	Ø8	Ø8	-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C07	63	6A	4A	ØA	ØA	SL1	78	A9	A9	A9	A9
C08	3B	6B	4B	ØB	ØB	SL2	79	AA	AA	AA	AA
C09	3F	6C	4C	ØC	ØC	SL3	7A	AB	AB	AB	AB
C10	73	7B	5B	1B	1B	SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C11	51	7E	5E	1E	1E						
C12	57	3A	2A	2A	3A						
C14	37	9A	9A	9A	9A						
C15	44	2D	2D	2D	2D						
C51	24	34	34	34	34						
C52	14	35	35	35	35						
C53	Ø4	36	36	36	36						
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ						
D00	1A	91	91	91	91						
D01	6B	71	51	11	11						
D02	6C	77	57	17	17						
D03	ØC	65	45	Ø5	Ø5						
D04	2C	72	52	12	12						
D05	2A	74	54	14	14						
D06	4C	7A	5A	1A	1A						
D07	64	75	55	15	15						
D08	3C	69	49	Ø9	Ø9						
D09	72	6F	4F	Ø7	ØF						
D10	74	7Ø	5Ø	1Ø	1Ø						
D11	54	6Ø	4Ø	ØØ	ØØ						
D12	53	7C	5C	1C	1C						
D14	33	9B	9B	9B	9B						
D15	42	B9	B9	B9	B9						
D51	22	37	37	37	37						
D52	12	38	38	38	38						
D53	Ø2	39	39	39	39						
D54	5A	2E	2E	2E	2E						
E00	7E	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ						
E01	6A	31	21	21	31						
E02	ØA	32	22	22	32						
E03	ØE	33	23	23	33						
E04	2E	34	24	24	34						

. = Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a = Grundstellung (unshifted)
b = Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. = Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.04

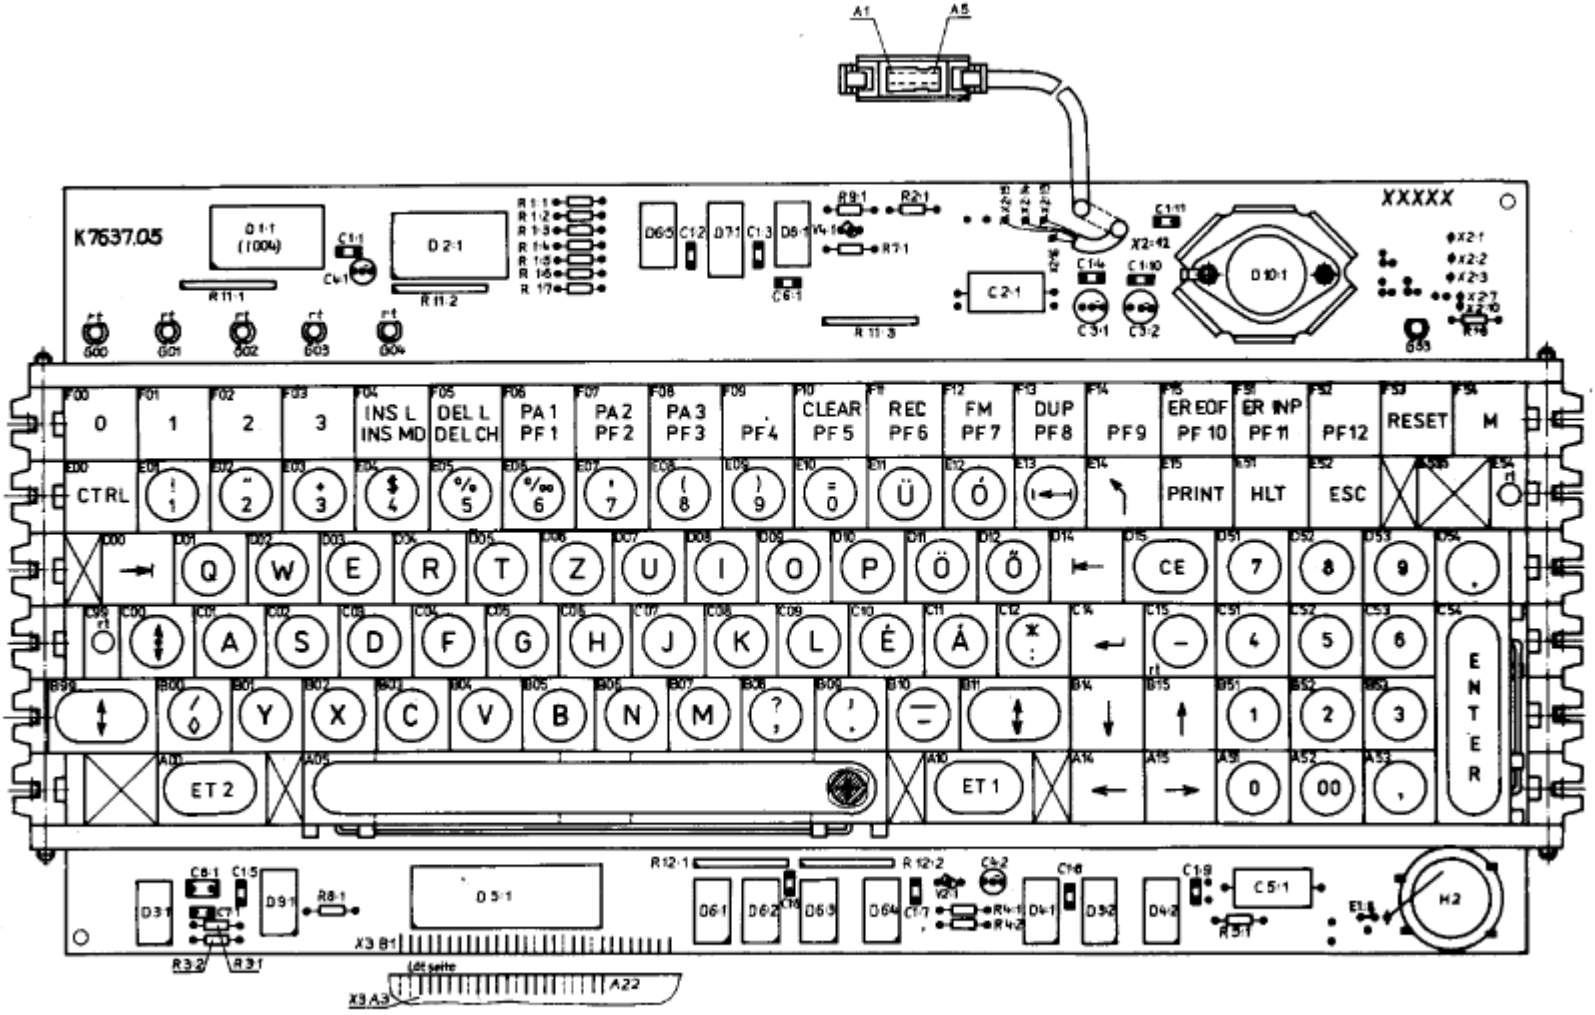

Tastatur K 7637.05

1.49.680375.8/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
AØØ	1D	FE	FE	FE	FE
AØ5	ØD	2Ø.	2Ø.	2Ø.	2Ø.
A10	75	FF	FF	FF	FF
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A14	35	96.	96.	96.	96.
A15	45	97.	97.	97.	97.
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø
A52	15	B1	B1	B1	B1
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
BØØ	1B	26	2F	2F	26
BØ1	1F	79	59	19	19
BØ2	69	78	58	18	18
BØ3	Ø9	63	43	Ø3	Ø3
BØ4	ØF	75	56	16	16
BØ5	29	62	42	Ø2	Ø2
BØ6	49	6E	4E	ØE	ØE
BØ7	61	6D	4D	ØD	ØD
BØ8	67	2C	3F	3F	2C
BØ9	39	2B	3B	3B	2B
B10	71	2D	5F	5F.	2D
B14	31	95.	95	95.	95.
B15	43	94.	94	94.	94.
B51	23	31	31	31	31
B52	13	32	32	32	32
B53	Ø3	33	33	33	33
B54	5B	CØ	CØ	CØ	CØ
CØØ	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
CØ1	1Ø	61	41	Ø1	Ø1
CØ2	6F	73	53	13	13
CØ3	ØB	64	44	Ø4	Ø4
CØ4	2B	66	46	Ø6	Ø6
CØ5	2F	67	47	Ø7	Ø7
CØ6	4B	68	48	Ø8	Ø8
CØ7	63	6A	4A	ØA	ØA
CØ8	3B	6B	4B	ØB	ØB
CØ9	3F	6C	4C	ØC	ØC
C10	73	7B	5B	1B	1B
C11	51	7E	5E	1E	1E
C12	57	3A	2A	2A	3A
C14	37	9A	9A	9A	9A
C15	44	2D	2D	2D	2D
C51	24	34	34	34	34
C52	14	35	35	35	35
C53	Ø4	36	36	36	36
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
DØØ	1A	91	91	91	91
DØ1	6B	71	51	11	11
DØ2	6C	77	57	17	17
DØ3	ØC	65	45	Ø5	Ø5
DØ4	2C	72	52	12	12
DØ5	2A	74	54	14	14
DØ6	4C	7A	5A	1A	1A
DØ7	64	75	55	15	15
DØ8	3C	69	49	Ø9	Ø9
DØ9	72	6F	4F	ØF	ØF
D10	74	7Ø	5Ø	1Ø	1Ø
D11	54	6Ø	4Ø	ØØ	ØØ
D12	53	7C	5C	1C	1C
D14	33	9B	9B	9B	9B
D15	42	B9	B9	B9	B9
D51	22	37	37	37	37
D52	12	38	38	38	38
D53	Ø2	39	39	39	39
D54	5A	2E	2E	2E	2E
BØØ	7E	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
BØ1	6A	31	21	21	31
BØ2	ØA	32	22	22	32
BØ3	ØE	33	2B	2B	33
BØ4	2E	34	24	24	34

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
EØ5	4A	35	25	25	35
EØ6	62	36	23	23	36
EØ7	66	37	27	27	37
EØ8	3A	38	28	28	38
EØ9	76	39	29	29	39
E10	56	3Ø	3D	3D	3Ø
E11	52	7D	5D	1D	1D
E12	32	3C	3E	1C	1E
E13	34	9F	9F	9F	9F
E14	47	9C	9C	9C	9C
E15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
E51	26	13	13	13	13
E52	16	1B	1B	1B	1B
E53,5	5B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
FØØ	18	AØ	AØ	AØ	AØ
FØ1	68	A1	A1	A1	A1
FØ2	6E	A2	A2	A2	A2
FØ3	ØB	A3	A3	A3	A3
FØ4	2B	A8	93	93	A8
FØ5	4B	BB	B3	B3	BB
FØ6	4E	C1	FA	FA	C1
FØ7	5Ø	C2	F9	F9	C2
FØ8	3E	C3	FB	FB	C3
FØ9	3B	C4	C4	C4	C4
F10	7Ø	C5	FC	FC	C5
F11	5Ø	C6	FD	FD	C6
F12	3Ø	C7	BE	BE	C7
F13	36	CB	BC	BC	CB
F14	4Ø	C9	C9	C9	C9
F15	41	CA	98	98	CA
F51	2Ø	CB	99	99	CB
F52	1Ø	CC	CC	CC	CC
F53	ØØ	AF	AF	AF	AF
F54	Ø6	BØ	BØ	BØ	BØ
-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL1	78	A9	A9	A9	A9
SL2	79	AA	AA	AA	AA
SL3	7A	AB	AB	AB	AB
SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ

. = Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a = Grundstellung (unshifted)
b = Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. = Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.55

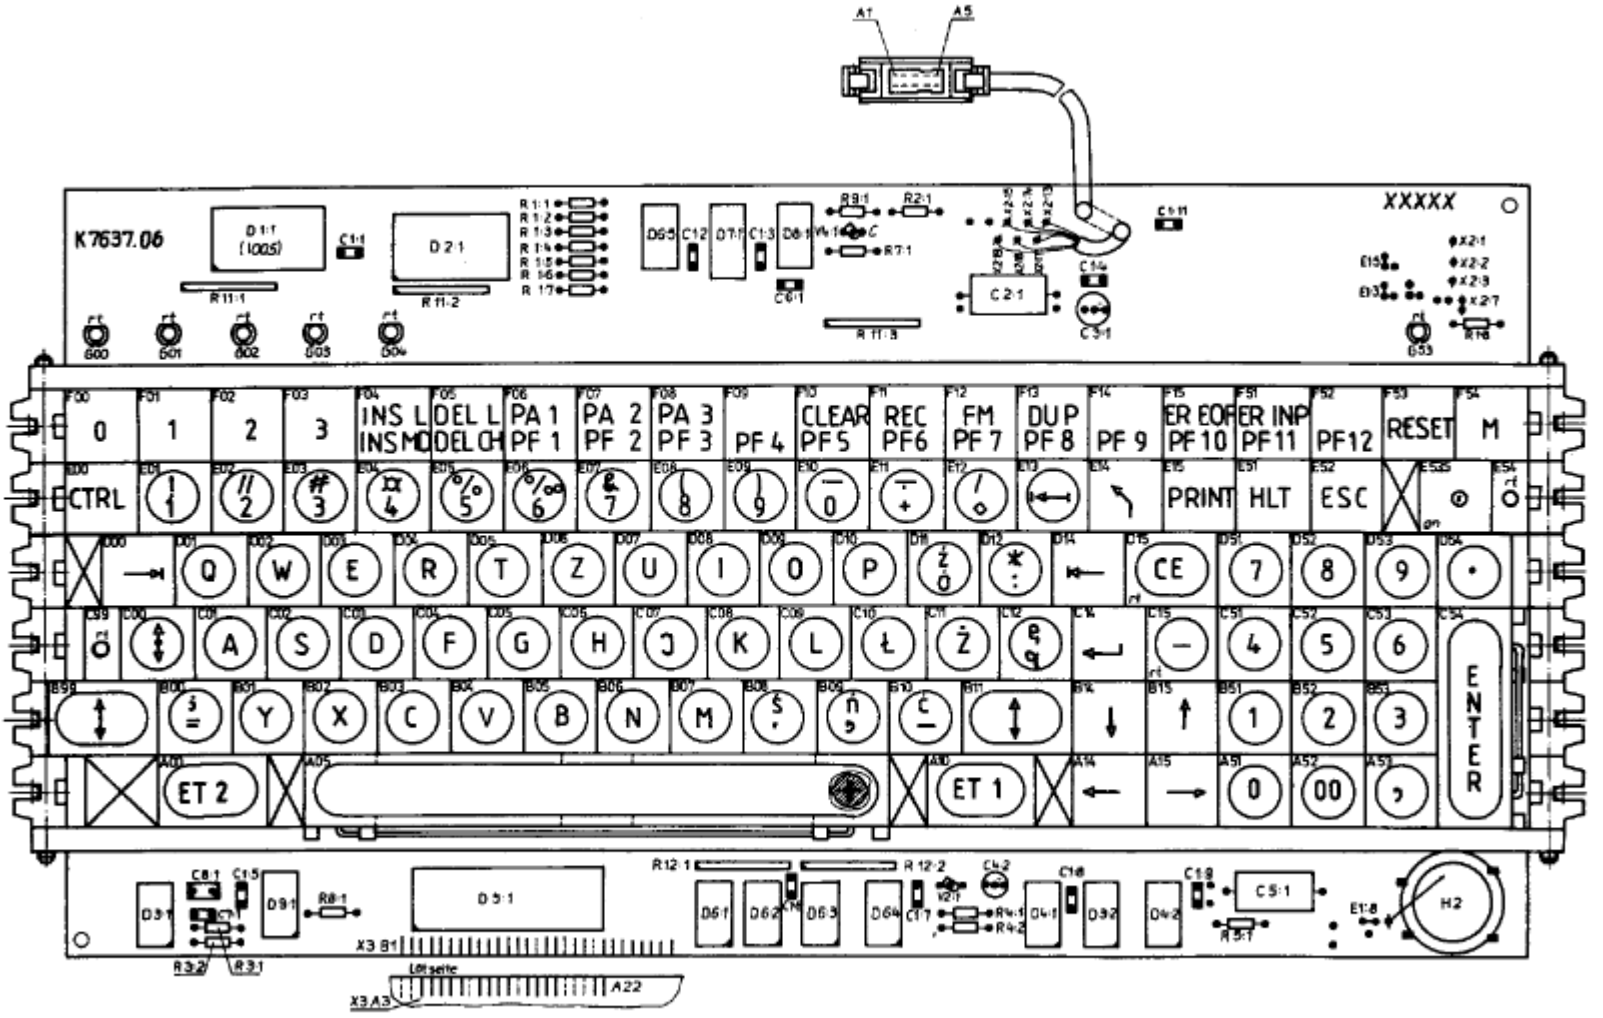

Tastatur K 7637.06

1.49.680340.3/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	b	CTAB2 a	b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A00	1D	FE	FE	FE	FE
A05	ØD	2Ø.	2Ø.	2Ø.	2Ø.
A10	75	FF	FF	FF	FF
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A14	35	96.	96.	96.	96.
A15	45	97.	97.	97.	97.
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø
A52	15	B1	B1	B1	B1
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B00	1B	3D	3B	3B	3D
B01	1F	79	59	19	19
B02	69	78	58	18	18
B03	Ø9	63	43	Ø3	Ø3
B04	ØF	76	56	16	16
B05	29	62	42	Ø2	Ø2
B06	49	6E	4E	ØE	ØE
B07	51	6D	4D	ØD	ØD
B08	67	2E	3C	3C	2E
B09	39	2C	7E	7E	2C
B10	71	2D	3F	3F	2D
B14	31	95.	95.	95.	95.
B15	43	94.	94.	94.	94.
B51	23	31	31	31	31
B52	13	32	32	32	32
B53	Ø3	33	33	33	33
B54	5B	CØ	CØ	CØ	CØ
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C01	1C	61	41	Ø1	Ø1
C02	6F	73	53	13	13
C03	ØB	64	44	Ø4	Ø4
C04	2B	66	46	Ø6	Ø6
C05	2F	67	47	Ø7	Ø7
C06	4B	68	48	Ø8	Ø8
C07	63	6A	4A	ØA	ØA
C08	3B	6B	4B	ØB	ØB
C09	3F	6C	4C	ØC	ØC
C10	73	7C	5C	1C	1C
C11	51	7B	5B	1B	1B
C12	57	5D	7D	7D	5D
C14	37	9A	9A	9A	9A
C15	44	2D	2D	2D	2D
C51	24	34	34	34	34
C52	14	35	35	35	35
C53	Ø4	36	36	36	36
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
D00	1A	91	91	91	91
D01	6B	71	51	11	11
D02	6C	77	57	17	17
D03	ØC	65	45	Ø5	Ø5
D04	2C	72	52	12	12
D05	2A	74	54	14	14
D06	4C	7A	5A	1A	1A
D07	64	75	55	15	15
D08	3C	69	49	Ø9	Ø9
D09	72	6F	4F	ØF	ØF
D10	74	7Ø	5Ø	1Ø	1Ø
D11	54	4Ø	3E	3E	4Ø
D12	53	3A	2A	2A	3A
D14	33	9B	9B	9B	9B
D15	42	B9	B9	B9	B9
D51	22	37	37	37	37
D52	12	38	38	38	38
D53	Ø2	39	39	39	39
D54	5A	2E	2E	2E	2E
E00	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
E01	6A	31	21	21	31
E02	ØA	32	22	22	32
E03	ØE	33	23	23	33
E04	2E	34	24	24	34

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	b	CTAB2 a	b
E05	4A	35	25	25	35
E06	62	36	27	27	36
E07	66	37	26	26	37
E08	3A	38	28	28	38
E09	76	39	29	29	39
E10	56	3Ø	5F	5F	3Ø
E11	52	2B	5E	5E	2B
E12	32	6Ø	2F	2F	6Ø
E13	34	9F	9F	9F	9F
E14	47	9C	9C	9C	9C
E15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
E51	26	13	13	13	13
E52	16	1B	1B	1B	1B
E53,5	58	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
F00	10	AØ	AØ	AØ	AØ
F01	68	A1	A1	A1	A1
F02	6E	A2	A2	A2	A2
F03	ØØ	A3	A3	A3	A3
F04	20	AB	93	93	AB
F05	48	BB	B3	B3	BB
F06	4E	C1	PA	PA	C1
F07	5Ø	C2	P9	P9	C2
F08	3E	C3	PB	PB	C3
F09	3Ø	C4	C4	C4	C4
F10	7Ø	C5	PC	PC	C5
F11	5Ø	C6	PD	PD	C6
F12	3Ø	C7	BR	BR	C7
F13	36	C8	BC	BC	C8
F14	4Ø	C9	C9	C9	C9
F15	41	CA	98	98	CA
F51	2Ø	CB	99	99	CB
F52	1Ø	CC	CC	CC	CC
F53	ØØ	AF	AF	AF	AF
F54	Ø6	BØ	BØ	BØ	BØ
-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL1	78	A9	A9	A9	A9
SL2	79	AA	AA	AA	AA
SL3	7A	AB	AD	AB	AB
SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ

. ≙ Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. ≙ Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.06

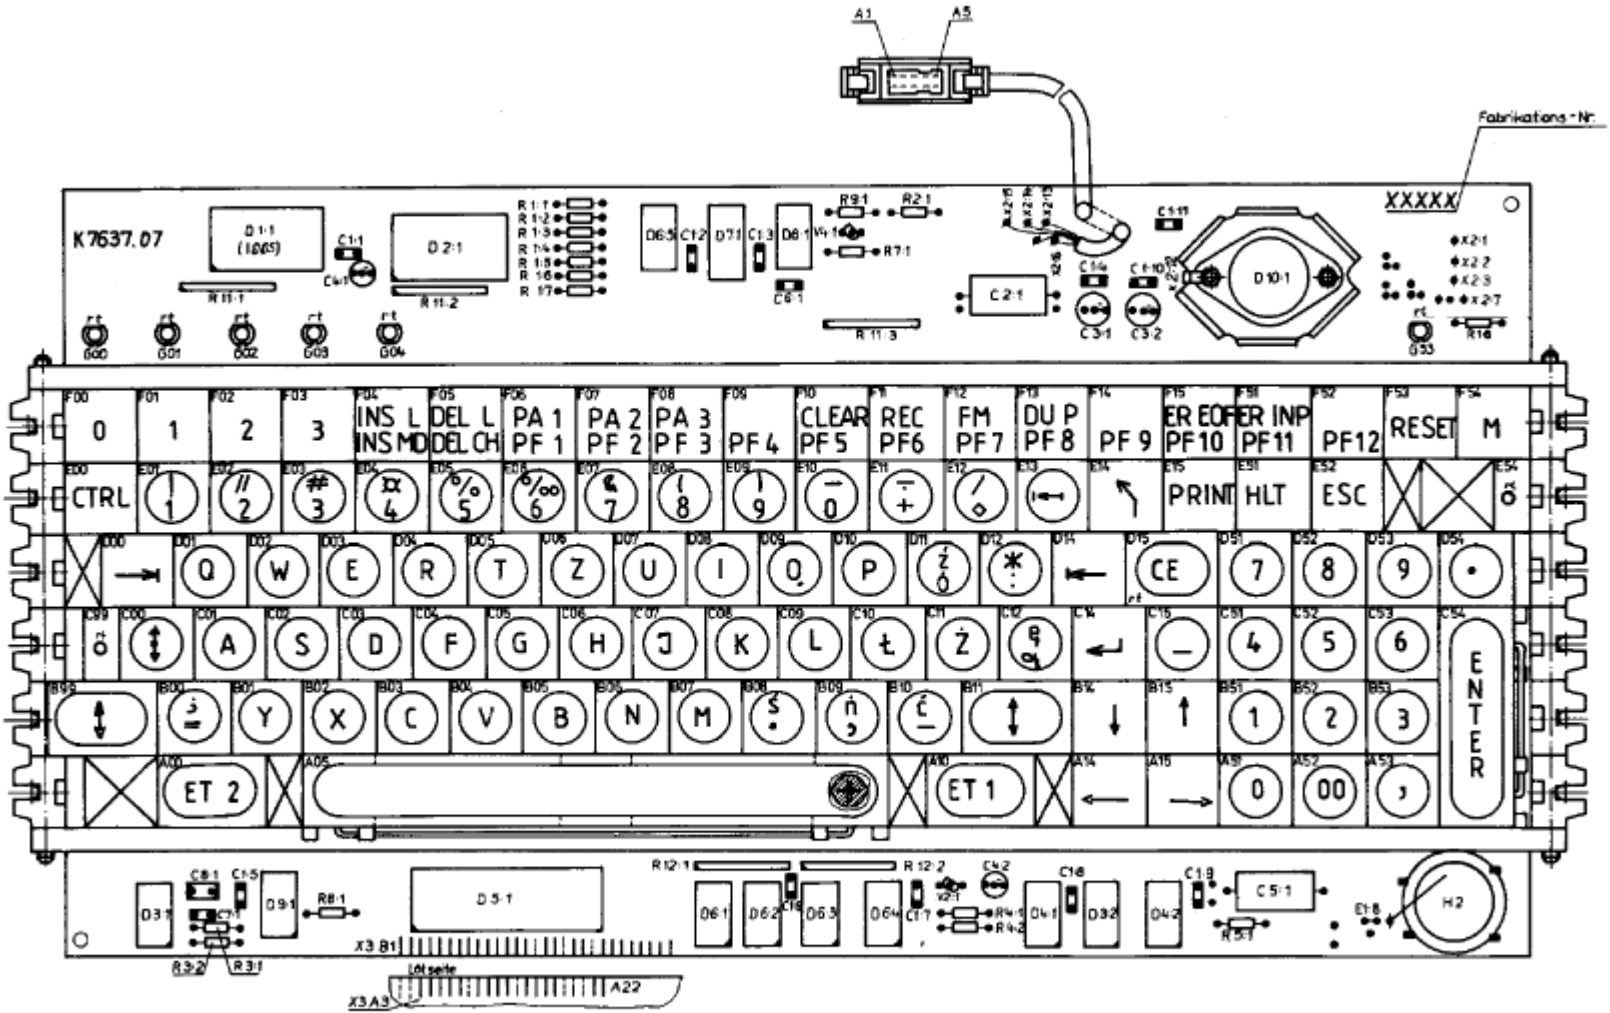

Tastatur K 7637.07

1.49.680343.6/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	b	CTAB2 a	b	Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	b	CTAB2 a	b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	B05	4A	35	25	25	35
A00	1D	FE	FE	FE	FE	E06	62	36	27	27	36
A05	ØD	2Ø.	2Ø	2Ø.	2Ø.	E07	66	37	26	26	37
A10	75	FF	FF	FF	FF	E08	3A	38	28	28	38
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E09	76	39	29	29	39
A14	35	96.	96	96.	96.	E10	56	3Ø	5F	5F.	3Ø
A15	45	97.	97	97.	97.	E11	52	2B	5B	5B	2B
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø	E12	32	6Ø	2F	2F	6Ø
A52	15	B1	B1	B1	B1	E13	34	9F	9F	9F	9F
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C	E14	47	9C	9C	9C	9C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
B99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	E51	26	13	13	13	13
B00	1B	3D	3B	3B	3D	E52	16	1B	1B	1B	1B
B01	1F	79	59	19	19	E53,5	58	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B02	69	78	58	18	18	F00	18	AØ	AØ	AØ	AØ
B03	Ø9	63	43	Ø3	Ø3	F01	68	A1	A1	A1	A1
B04	ØF	76	56	16	16	F02	6B	A2	A2	A2	A2
B05	29	62	42	Ø2	Ø2	F03	Ø6	A3	A3	A3	A3
B06	49	6E	4E	ØB	ØB	F04	2B	A8	93	93	A8
B07	61	6D	4D	ØD	ØD	F05	4B	BB	B3	B3	BB
B08	67	2E	3C	3C	2E	F06	4E	C1	FA	FA	C1
B09	39	2C	7E	7E	2C	F07	5Ø	C2	F9	F9	C2
B10	71	2D	3F	3F	2D	F08	3E	C3	F8	F8	C3
B14	31	95.	95	95.	95.	F09	38	C4	C4	C4	C4
B15	43	94.	94	94.	94.	F10	7Ø	C5	FC	FC	C5
B51	23	31	31	31	31	F11	5Ø	C6	FD	FD	C6
B52	13	32	32	32	32	F12	3Ø	C7	BE	BE	C7
B53	Ø3	33	33	33	33	F13	36	C8	BC	BC	C8
B54	5B	CØ	CØ	CØ	CØ	F14	4Ø	C9	C9	C9	C9
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	F15	41	CA	98	98	CA
C01	1C	61	41	Ø1	Ø1	F51	2Ø	CB	99	99	CB
C02	6F	73	53	13	13	F52	1Ø	CC	CC	CC	CC
C03	ØB	64	44	Ø4	Ø4	F53	ØØ	AF	AF	AF	AF
C04	2B	66	46	Ø6	Ø6	F54	Ø6	BØ	BØ	BØ	BØ
C05	2F	67	47	Ø7	Ø7	-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C06	4B	68	48	ØØ	ØØ	-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C07	63	6A	4A	ØA	ØA	SL1	7B	A9	A9	A9	A9
C08	3B	6B	4B	ØB	ØB	SL2	79	AA	AA	AA	AA
C09	3F	6C	4C	ØC	ØC	SL3	7A	AB	AB	AB	AB
C10	73	7C	5C	1C	1C	SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C11	51	7B	5B	1B	1B						
C12	57	5D	7D	7D	5D						
C14	37	9A	9A	9A	9A						
C15	44	2D	2D	2D	2D						
C51	24	34	34	34	34						
C52	14	35	35	35	35						
C53	Ø4	36	36	36	36						
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ						
D00	1A	91	91	91	91						
D01	6B	71	51	11	11						
D02	6C	77	57	17	17						
D03	ØC	65	45	Ø5	Ø5						
D04	2C	72	52	12	12						
D05	2A	74	54	14	14						
D06	4C	7A	5A	1A	1A						
D07	64	75	55	15	15						
D08	3C	69	49	Ø9	Ø9						
D09	72	6F	4F	ØF	ØF						
D10	74	7Ø	5Ø	1Ø	1Ø						
D11	54	4Ø	3E	3E	4Ø						
D12	53	3A	2A	2A	3A						
D14	33	9B	9B	9B	9B						
D15	42	B9	B9	B9	B9						
D51	22	37	37	37	37						
D52	12	38	38	38	38						
D53	Ø2	39	39	39	39						
D54	5A	2B	2E	2E	2E						
E00	7E	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ						
E01	6A	31	21	21	31						
E02	ØA	32	22	22	32						
E03	ØE	33	23	23	33						
E04	2E	34	24	24	34						

. ≙ Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. ≙ Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.57

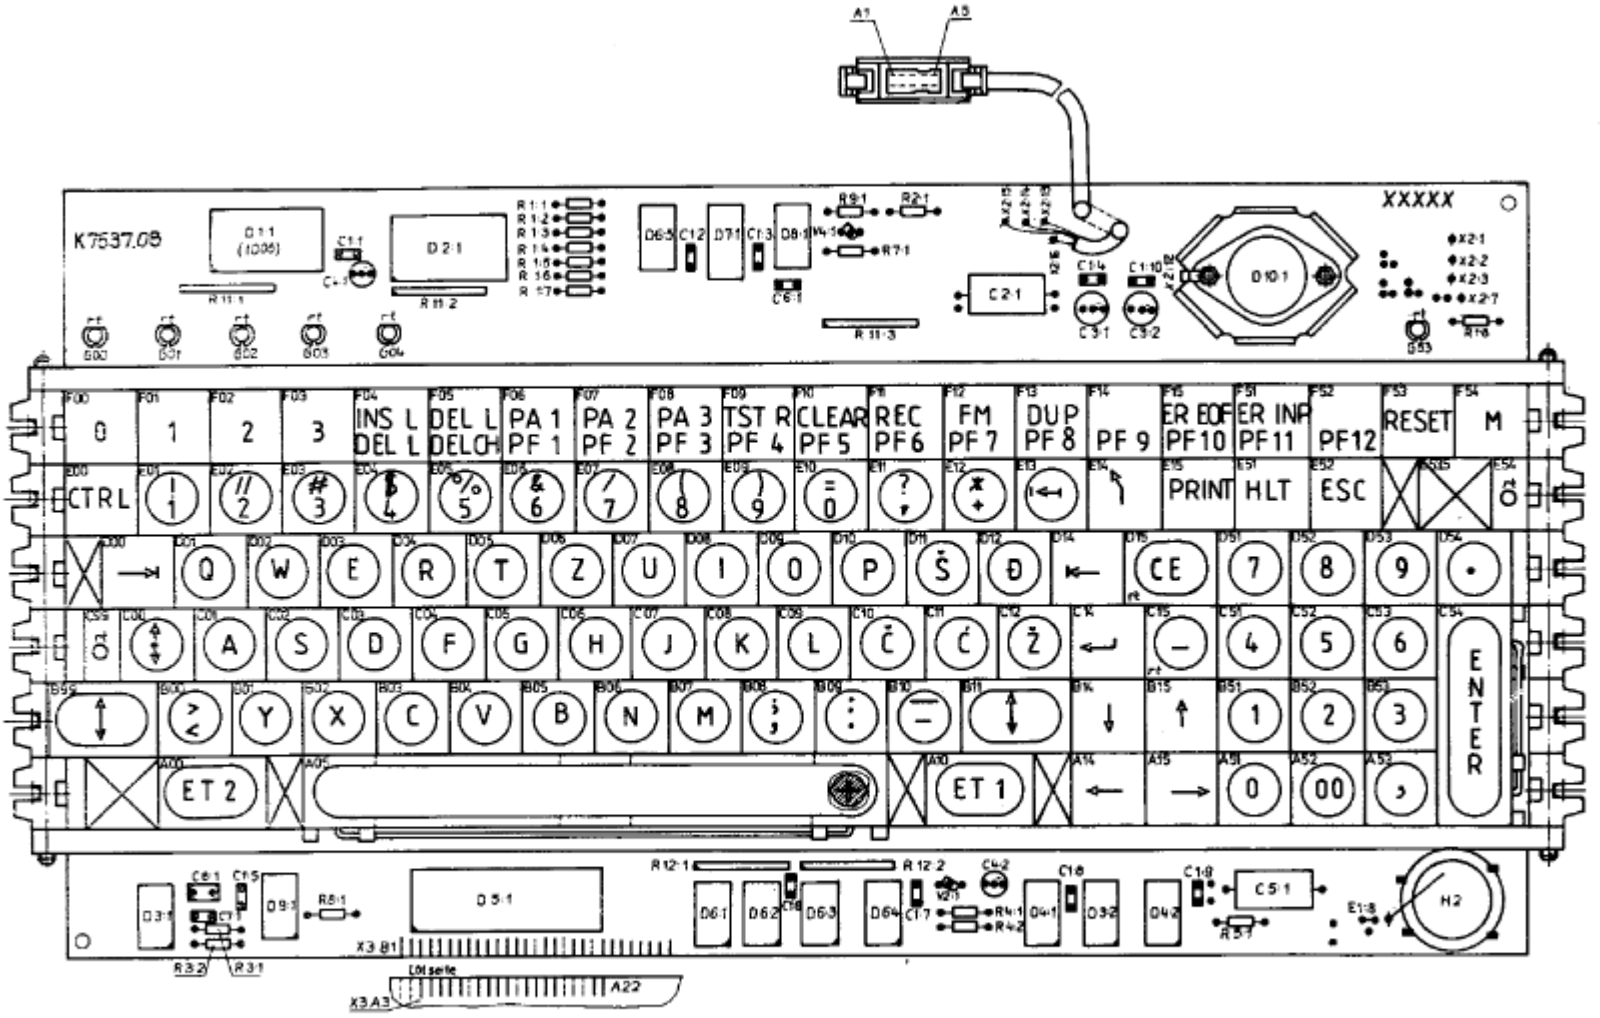

Tastatur E 7637.08

1.49.680382.1/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A00	1D	FE	FB	FE	FE
A05	ØD	2Ø	2Ø	2Ø	2Ø
A10	75	FF	FF	FF	FF
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A14	35	96.	96	96.	96.
A15	45	97.	97	97.	97.
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø
A52	15	B1	B1	B1	B1
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B00	1B	3C	3B	3B	3C
B01	1F	79	59	19	19
B02	69	78	58	18	18
B03	Ø9	63	43	Ø3	Ø3
B04	ØF	76	56	16	16
B05	29	62	42	Ø2	Ø2
B06	49	6E	4E	ØE	ØE
B07	61	6D	4D	ØD	ØD
B08	67	2C	3B	3B	2C
B09	39	2E	3A	3A	2E
B10	71	2D	5F	5F	2D
B14	31	95.	95	95.	95.
B15	43	94.	94	94.	94.
B51	23	31	31	31	31
B52	13	32	32	32	32
B53	Ø3	33	33	33	33
B54	5B	C0	C0	C0	C0
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C01	1C	61	41	Ø1	Ø1
C02	6F	73	53	13	13
C03	ØB	64	44	Ø4	Ø4
C04	2B	66	46	Ø6	Ø6
C05	2F	67	47	Ø7	Ø7
C06	4B	68	48	Ø8	Ø8
C07	63	6A	4A	ØA	ØA
C08	3B	6B	4B	ØB	ØB
C09	3F	6C	4C	ØC	ØC
C10	73	7E	5E	1E	1E
C11	51	7D	5D	1D	1D
C12	57	6Ø	4Ø	ØØ	ØØ
C14	37	9A	9A	9A	9A
C15	44	2D	2D	2D	2D
C51	24	34	34	34	34
C52	14	35	35	35	35
C53	Ø4	36	36	36	36
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
D00	1A	91	91	91	91
D01	6B	71	51	Ø1	Ø1
D02	6C	77	57	17	17
D03	ØC	65	45	Ø5	Ø5
D04	2C	72	52	12	12
D05	2A	74	54	14	14
D06	4C	7A	5A	1A	1A
D07	64	75	55	15	15
D08	3C	69	49	Ø9	Ø9
D09	72	6F	4F	ØF	ØF
D10	74	7Ø	5Ø	1Ø	1Ø
D11	54	7B	5B	1B	1B
D12	53	7C	5C	1C	1C
D14	33	9B	9B	9B	9B
D15	42	B9	B9	B9	B9
D51	22	37	37	37	37
D52	12	38	38	38	38
D53	Ø2	39	39	39	39
D54	5A	2B	2B	2B	2B
E00	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
E01	6A	31	21	21	31
E02	ØA	32	22	22	32
E03	ØB	33	23	23	33
E04	2B	34	24	24	34
E05	4A	35	25	25	35
E06	62	36	26	26	36
E07	66	37	2F	2F	37
E08	3A	38	28	28	38
E09	76	39	29	29	39
E10	56	3Ø	3D	3D	3Ø
E11	52	2D	3F	3F	2D
E12	32	2B	2A	2A	2B
E13	34	9F	9F	9F	9F
E14	47	9Ø	9Ø	9Ø	9Ø
E15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
E51	26	13	13	13	13
E52	16	1E	1B	1B	1B
E53,5	58	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
F00	18	AØ	AØ	AØ	AØ
F01	68	A1	A1	A1	A1
F02	6B	A2	A2	A2	A2
F03	Ø8	A3	A3	A3	A3
F04	28	AB	93	93	AB
F05	48	BB	B3	B3	BB
F06	4B	C1	PA	PA	C1
F07	5Ø	C2	P9	P9	C2
F08	3B	C3	PB	PB	C3
F09	3E	C4	PB	PB	C4
F10	7Ø	C5	PC	PC	C5
F11	5Ø	C6	PD	PD	C6
F12	3Ø	C7	BE	BE	C7
F13	36	C8	BC	BC	C8
F14	4Ø	C9	C9	C9	C9
F15	41	CA	98	98	CA
F51	2Ø	CB	99	99	CB
F52	1Ø	CC	CC	CC	CC
F53	ØØ	AF	AF	AF	AF
F54	Ø6	B0	B0	B0	B0
-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL1	78	A9	A9	A9	A9
SL2	79	AA	AA	AA	AA
SL3	7A	AB	AB	AB	AB
SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ

. ≙ Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. ≙ Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.58

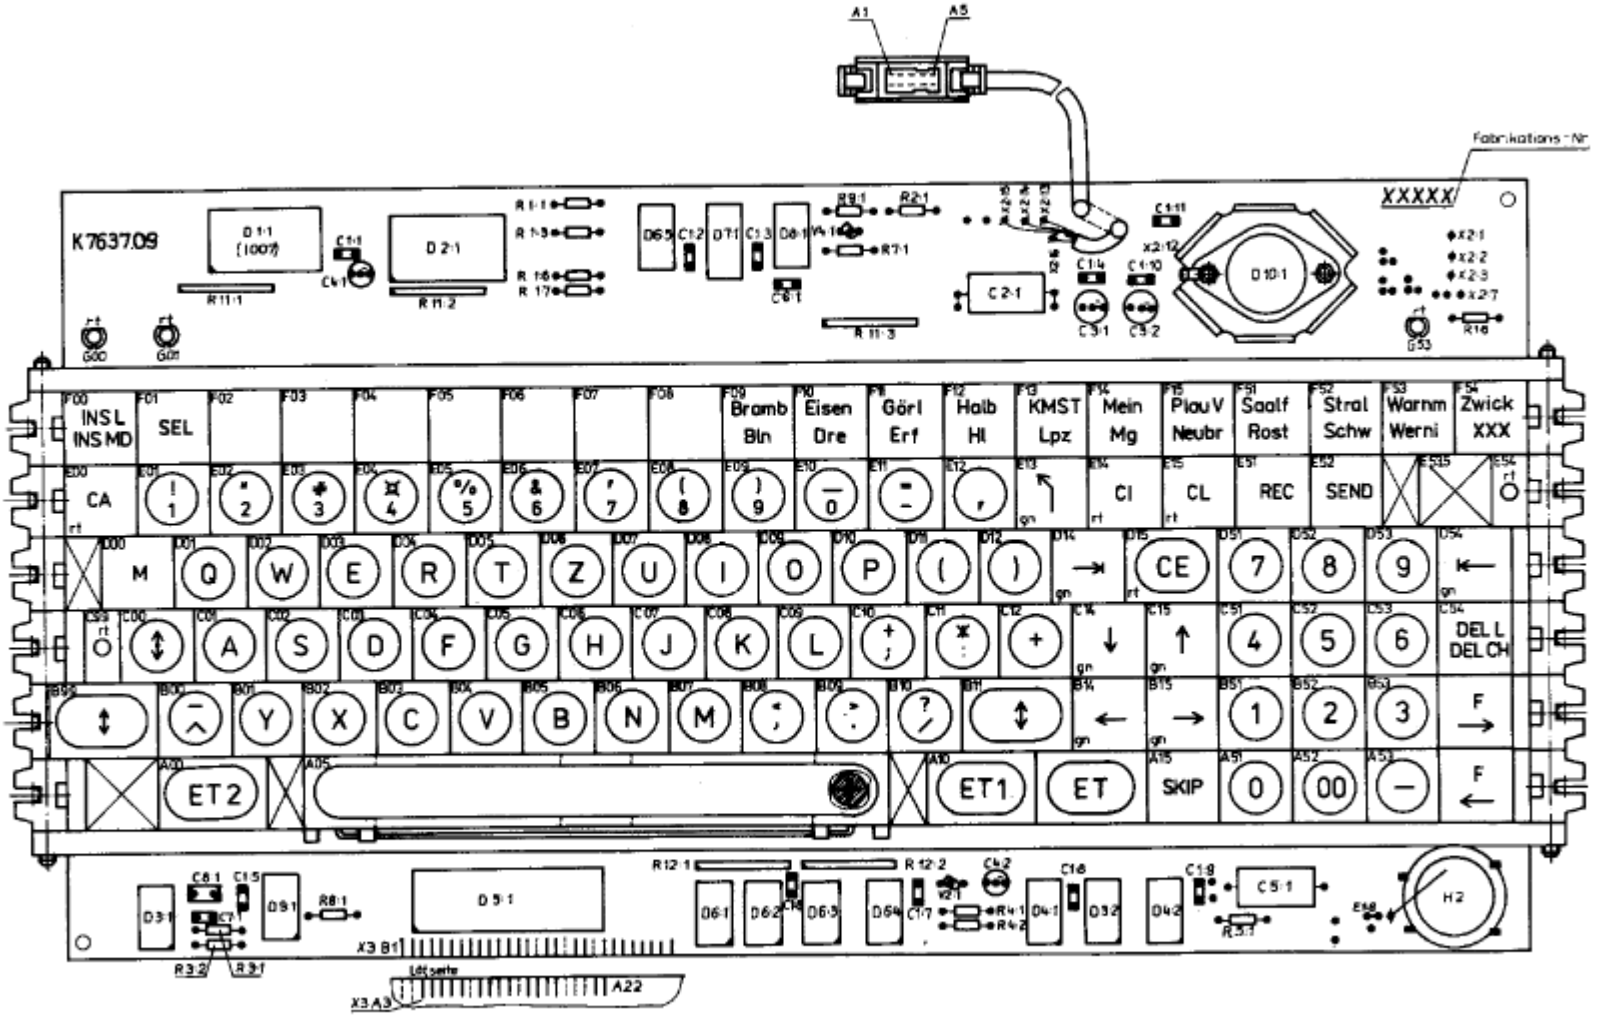

Tastatur K 7637.09

1.49.680350.8/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
A99	6D	ØØ	ØØ		
A00	1D	FB	FB		
A05	ØD	2Ø.	2Ø		
A10	75	FF	FF		
A11	55	ØØ	ØØ		
A14	35	CØ	CØ		
A15	45	FA	FA		
A51	25	3Ø	3Ø		
A52	15	D1	B1		
A53	Ø5	2D	2D		
A54	5D	F9	F9		
B99/11	7F	ØØ	ØØ		
B00	1B	5B	7B		
B01	1F	59	79		
B02	69	5B	7B		
B03	Ø9	43	63		
B04	ØF	56	76		
B05	29	42	62		
B06	49	4B	6B		
B07	61	4D	6D		
B08	67	2C	3C		
B09	39	2B	3B		
B10	71	2F	3F		
B14	31	96.	96		
B15	43	97.	97		
B51	23	31	31		
B52	13	32	32		
B53	Ø3	33	33		
B54	5B	FB	FB		
C00	77	ØØ	ØØ		
C01	1C	41	61		
C02	6F	53	73		
C03	ØB	44	64		
C04	2B	46	66		
C05	27	47	67		
C06	4B	48	68		
C07	63	4A	6A		
C08	3B	4B	6B		
C09	3F	4C	6C		
C10	73	3B	2B		
C11	51	3A	2A		
C12	57	2B	2B		
C14	37	95.	95		
C15	44	94.	94		
C51	24	34	34		
C52	14	35	35		
C53	Ø4	36	36		
C54	5C	BB	B3		
D00	1A	BØ	BØ		
D01	6B	51	71		
D02	6C	57	77		
D03	ØC	45	65		
D04	2C	52	72		
D05	2A	54	74		
D06	4C	5A	7A		
D07	64	55	75		
D08	3C	49	69		
D09	72	47	67		
D10	74	5Ø	7Ø		
D11	54	2B	2B		
D12	53	29	29		
D14	33	91	91		
D15	42	B9	B9		
D51	22	37	37		
D52	12	38	38		
D53	Ø2	39	39		
D54	5A	9B	9B		
E00	7E	FC	FC		
E01	6A	31	21		
E02	ØA	32	22		
E03	ØE	33	23		
E04	2E	34	24		

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
E05	4A	35	25		
E06	62	36	26		
E07	66	37	27		
E08	3A	38	28		
E09	76	39	29		
E10	56	3Ø	5F		
E11	52	2D	3D		
E12	32	27	27		
E13	34	90	90		
E14	47	AF	AF		
E15	46	F7	F7		
E51	26	FD	FD		
E52	16	FB	FB		
E53,5	5B	ØØ	ØØ		
F00	18	A8	93		
F01	68	A1	A1		
F02	6E	C1	D3		
F03	ØB	C2	D4		
F04	2B	C3	D5		
F05	48	C4	D6		
F06	4B	C5	D7		
F07	5Ø	C6	D8		
F08	3E	C7	D9		
F09	36	C8	DA		
F10	7Ø	C9	DB		
F11	5Ø	CA	DC		
F12	3Ø	CB	DD		
F13	36	CC	DE		
F14	4Ø	CD	DF		
F15	41	CE	EØ		
F51	2Ø	CF	E1		
F52	1Ø	DØ	E2		
F53	ØØ	D1	E3		
F54	Ø6	D2	E4		
-	7C	ØØ	ØØ		
-	7D	ØØ	ØØ		
SL1	78	A9	A9		
SL2	79	AA	AA		
SL3	7A	AB	AB		
SL4	7B	ØØ	ØØ		

. = Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a = Grundstellung (unshifted)
b = Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. = Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.59

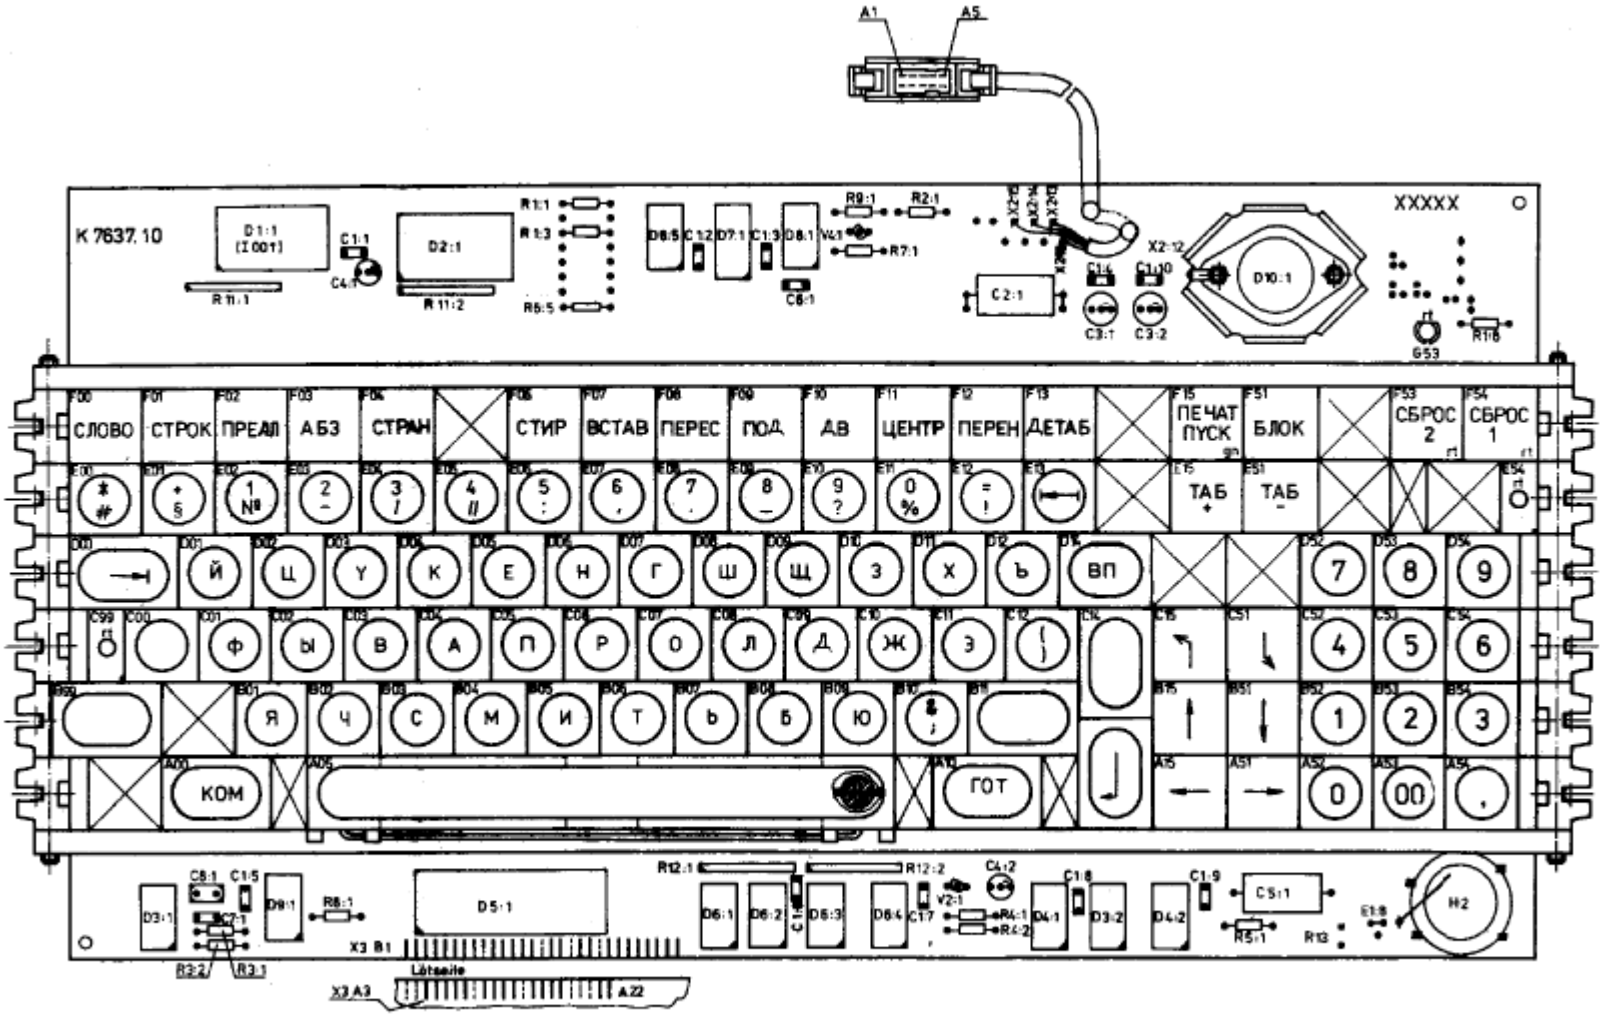

Tastatur K 7637.10

1.49.680154.0/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
A99	6D	ØØ	ØØ		
A00	1D	FE	FE		
A05	ØD	2Ø.	2Ø		
A10	75	FF	FF		
A11	55	ØØ	ØØ		
A14	35	9A	9A		
A15	45	96.	96.		
A51	25	97.	97.		
A52	15	3Ø	3Ø		
A53	Ø5	B1	B1		
A54	5D	2C	2C		
B99/11	7F	ØØ	ØØ		
B00	1B	ØØ	ØØ		
B01	1F	51	71		
B02	69	5B	7B		
B03	Ø9	53	73		
B04	ØF	4D	6D		
B05	29	49	69		
B06	49	54	74		
B07	61	58	78		
B08	67	42	62		
B09	39	4Ø	6Ø		
B10	71	3B	26		
B14	31	ØØ	ØØ		
B15	43	94.	94		
B51	23	95.	95		
B52	13	31	31		
B53	Ø3	32	32		
B54	5B	33	33		
C00	77	ØØ	ØØ		
C01	1C	46	66		
C02	6F	59	79		
C03	ØB	57	77		
C04	2B	41	61		
C05	2F	5Ø	7Ø		
C06	4B	52	72		
C07	63	4F	6F		
C08	3B	4C	6C		
C09	3F	44	64		
C10	73	56	76		
C11	51	5C	7C		
C12	57	29	28		
C14	37	9A	9A		
C15	44	9C	9C		
C51	24	9B	9B		
C52	14	34	34		
C53	Ø4	35	35		
C54	5C	36	36		
D00	1A	D2	D2		
D01	6B	4A	6A		
D02	6C	43	63		
D03	ØC	55	75		
D04	2C	4B	6B		
D05	2A	45	65		
D06	4C	4E	6E		
D07	64	47	67		
D08	3C	5B	7B		
D09	72	5D	7D		
D10	74	5A	7A		
D11	54	48	68		
D12	53	3C	3B		
D14	33	CØ	BØ		
D15	42	ØØ	ØØ		
D51	22	ØØ	ØØ		
D52	12	37	37		
D53	Ø2	38	38		
D54	5A	39	39		
B00	7E	23	2A		
B01	6A	27	2B		
B02	ØA	24	31		
B03	Ø8	2D.	32		
B04	2E	2F	33		
B05	4A	22	34		
B06	62	3A	35		
B07	66	2C	36		
B08	3A	2E	37		
B09	76	5F.	3B		
B10	56	3F	39		
B11	52	25	3Ø		
B12	32	21	3D		
B13	34	9F	9F		
B14	47	ØØ	ØØ		
B15	46	DØ	DØ		
B51	26	D1	D1		
B52	16	ØØ	ØØ		
B53,5	58	ØØ	ØØ		
F00	18	C2	C2		
F01	68	C3	C3		
F02	6B	C4	C4		
F03	Ø8	C5	C5		
F04	28	C6	C6		
F05	48	ØØ	ØØ		
F06	4E	CB	CB		
F07	5Ø	CC	CC		
F08	3E	CB	CB		
F09	38	C7	C7		
F10	7Ø	C9	C9		
F11	5Ø	CA	CA		
F12	3Ø	C1	C1		
F13	36	D3	D3		
F14	4Ø	ØØ	ØØ		
F15	41	D4	D4		
F51	2Ø	D5	D5		
F52	1Ø	ØØ	ØØ		
F53	ØØ	B9	AF		
F54	Ø6	FD	FD		
-	7C	ØØ	ØØ		
-	7D	ØØ	ØØ		
SL1	78	A9	A9		
SL2	79	ØØ	ØØ		
SL3	7A	ØØ	ØØ		
SL4	7B	ØØ	ØØ		

. # Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a # Grundstellung (unshifted)
b # Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. # Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.60

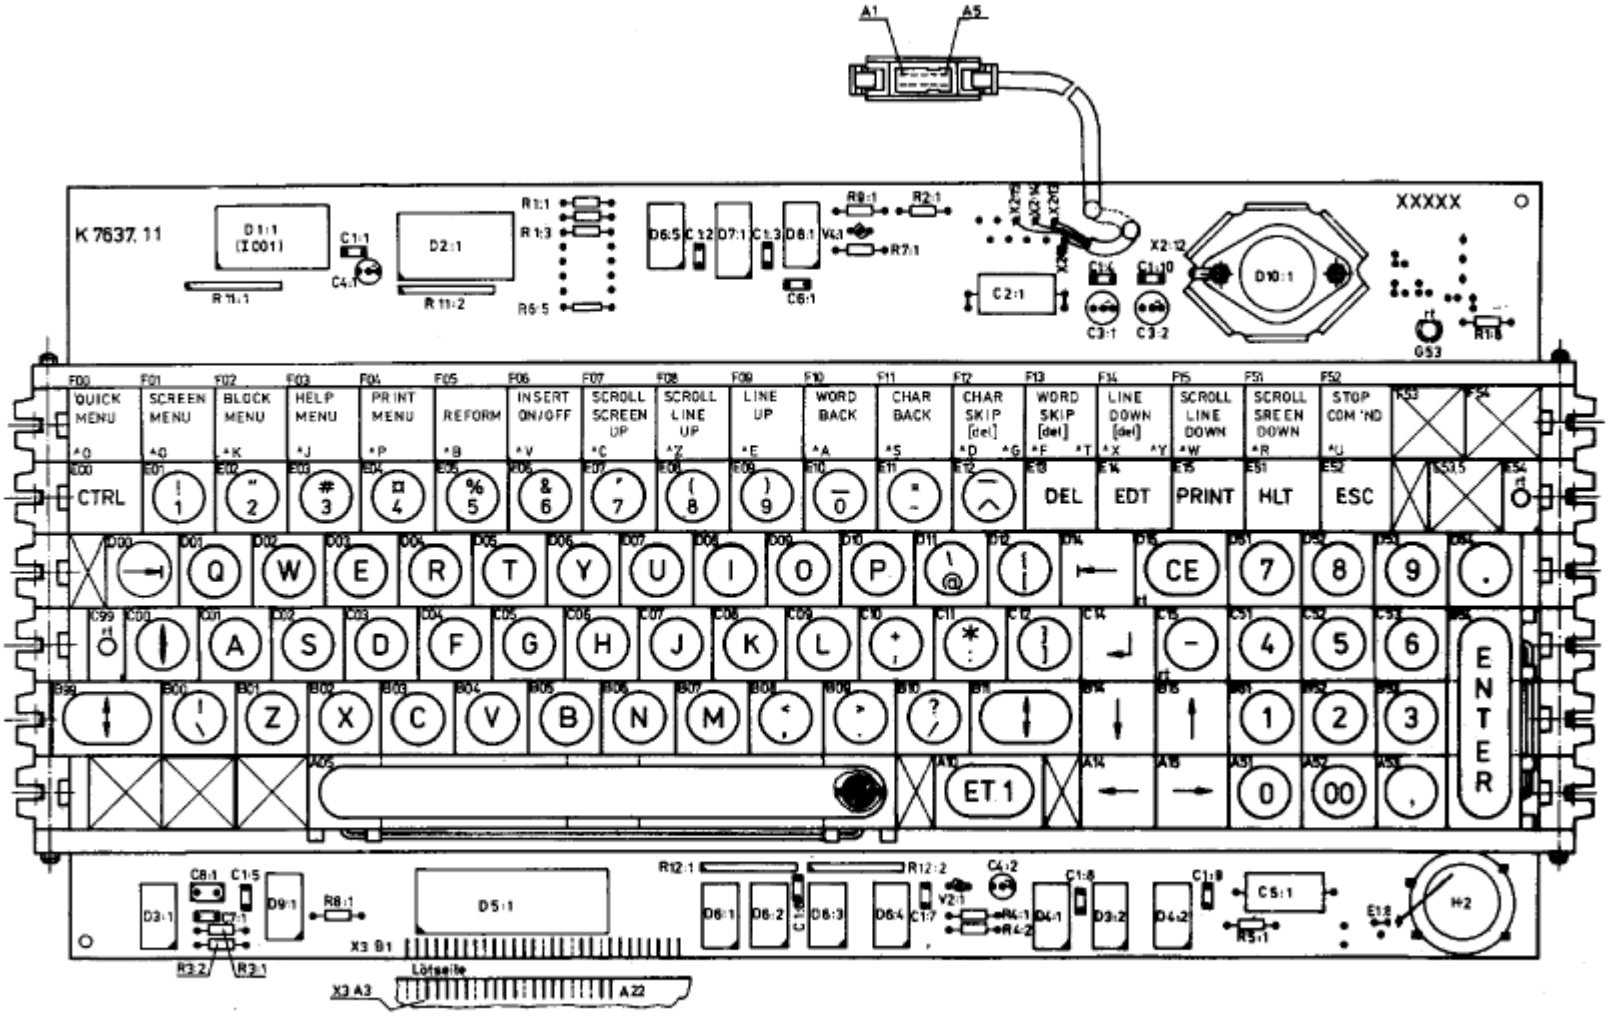

Tastatur K 7637.11

1.49.680358.1/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	b	CTAB2 a	b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
AØØ	1D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
AØ5	ØD	cØ.	cØ	2Ø.	2Ø.
A10	75	ØD	ØD	ØD	ØD
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A14	35	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8
A15	45	15	15	15	15
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø
A52	15	B1	B1	B1	B1
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B00	1B	5C	7C	7C	5C
B01	1F	7A	5A	1A	1A
B02	69	78	58	18	18
B03	Ø9	63	43	Ø3	Ø3
B04	ØF	76	56	16	16
B05	29	62	42	Ø2	Ø2
B06	49	6E	4E	ØE	ØE
B07	61	6D	4D	ØD	ØD
B08	67	2C	3C	3C	2C
B09	39	2E	3E	3E	2E
B10	71	2F	3F	3F	2F
B14	31	ØA	ØA	ØA	ØA
B15	43	1A	1A	1A	1A
B51	23	31	31	31	31
B52	13	32	32	32	32
B53	Ø3	33	33	33	33
B54	5B	ØD	ØD	ØD	ØD
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C01	1C	61	41	Ø1	Ø1
C02	6F	73	53	13	13
C03	ØB	64	44	Ø4	Ø4
C04	2B	66	46	Ø6	Ø6
C05	2F	67	47	Ø7	Ø7
C06	4B	68	48	Ø8	Ø8
C07	63	6A	4A	ØA	ØA
C08	3B	6B	4B	ØB	ØB
C09	3F	6C	4C	ØC	ØC
C10	73	3B	2B	2B	3B
C11	51	3A	2A	2A	3A
C12	57	5D	7D	7D	5D
C14	37	ØC	ØC	ØC	ØC
C15	44	2D	2D	2D	2D
C51	24	34	34	34	34
C52	14	35	35	35	35
C53	Ø4	36	36	36	36
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
D00	1A	Ø9	Ø9	Ø9	Ø9
D01	6B	71	51	11	11
D02	6C	77	57	17	17
D03	ØC	65	45	Ø5	Ø5
D04	2C	72	52	12	12
D05	2A	74	54	14	14
D06	4C	79	59	19	19
D07	64	75	55	15	15
D08	3C	69	49	Ø9	Ø9
D09	72	6F	4F	ØF	ØF
D10	74	7Ø	5Ø	1Ø	1Ø
D11	54	4Ø	6Ø	6Ø	4Ø
D12	53	5B	7B	7B	5B
D14	33	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
D15	42	18	18	18	18
D51	22	37	37	37	37
D52	12	38	38	38	38
D53	Ø2	39	39	39	39
D54	5A	2B	2B	2B	2B
E00	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
E01	6A	31	21	21	31
E02	ØA	32	22	22	32
E03	Ø2	33	23	23	33
E04	2E	34	24	24	34

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	b	CTAB2 a	b
B05	4A	35	25	25	35
B06	62	36	26	26	36
B07	66	37	27	27	37
B08	3A	38	28	28	38
B09	76	39	29	29	39
B10	56	3Ø	5F	5F	3Ø
B11	52	2D	3D	3D	2D
B12	32	5B	7B	7B	5B
B13	3A	7F	7F	7F	7F
B14	47	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1
B15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
B51	26	13	13	13	13
B52	16	1B	1B	1B	1B
B53,5	5B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
F00	18	11	11	11	11
F01	68	ØF	ØF	ØF	ØF
F02	6E	ØB	ØB	ØB	ØB
F03	Ø8	ØA	ØA	ØA	ØA
F04	28	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
F05	48	Ø2	Ø2	Ø2	Ø2
F06	4E	16	16	16	16
F07	5Ø	Ø3	Ø3	Ø3	Ø3
F08	3E	1A	1A	1A	1A
F09	38	Ø5	Ø5	Ø5	Ø5
F10	7Ø	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1
F11	5Ø	13	13	13	13
F12	3Ø	Ø4	Ø4	Ø4	Ø4
F13	36	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6
F14	4Ø	18	18	19	19
F15	41	17	17	17	17
F51	2Ø	12	12	12	12
F52	1Ø	15	15	15	15
F53	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
F54	Ø6	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL1	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL2	79	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL3	7A	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL4	2B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ

. ≙ Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. ≙ Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.61

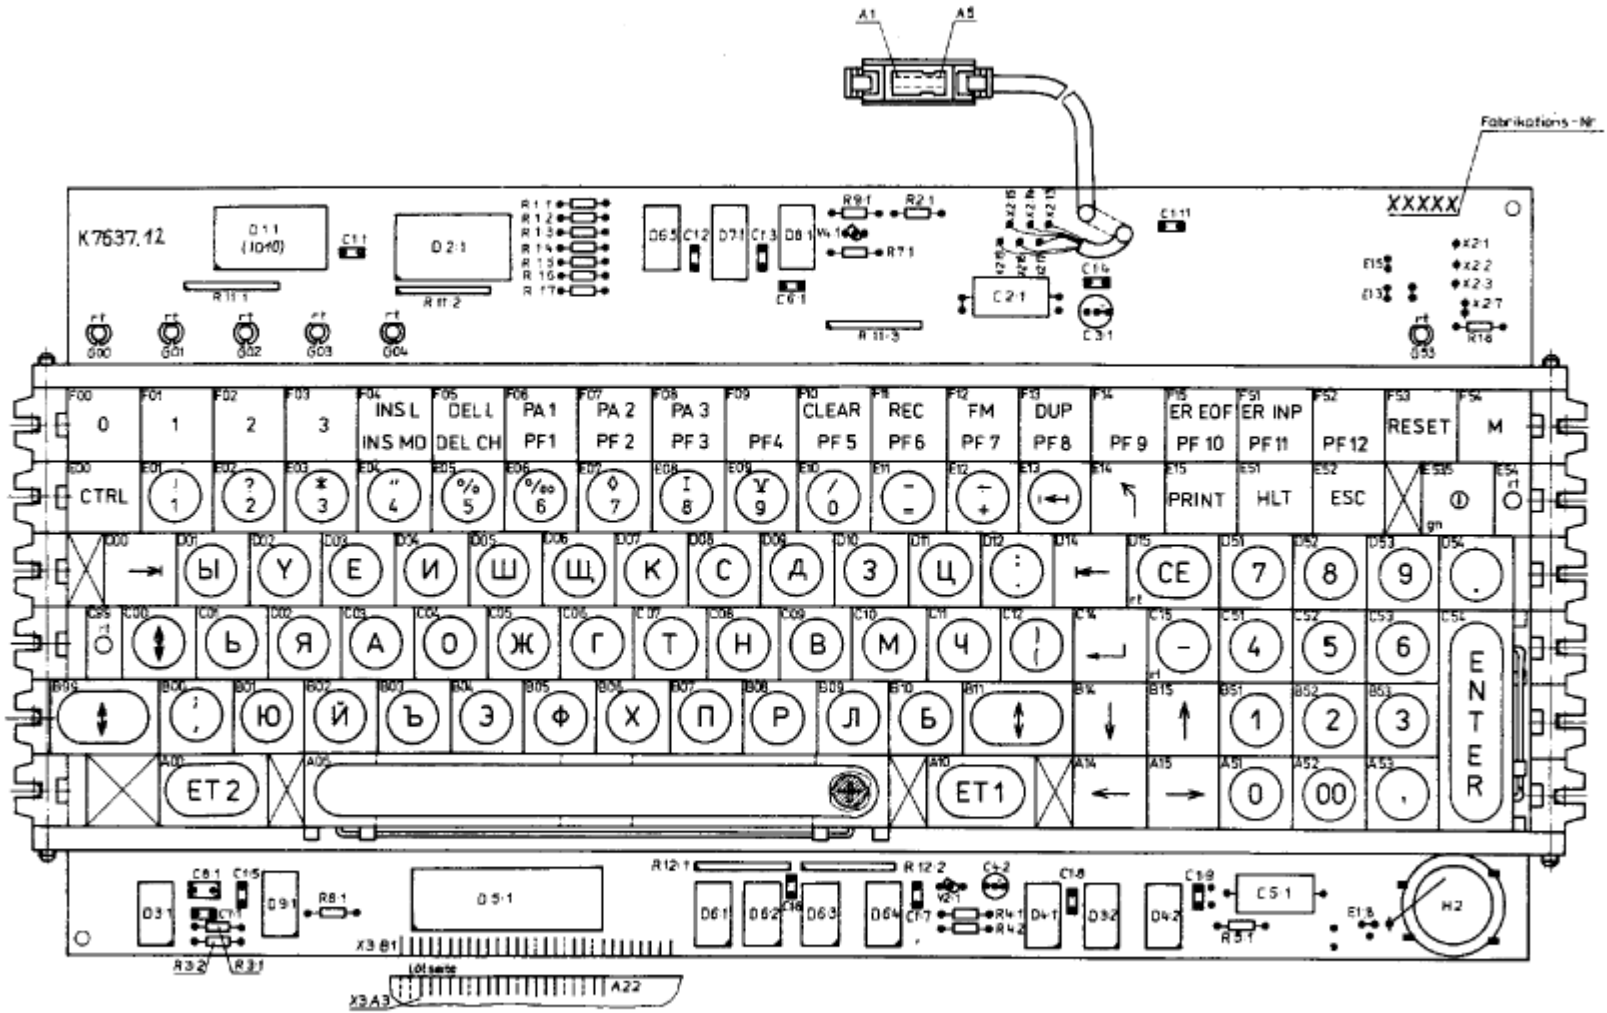

Tastatur K 7637.12

1.49.680362.0/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A00	1D	FE	FE	FE	FE
A05	ØD	2Ø.	2Ø.	2Ø.	2Ø.
A10	75	F2	F2	F2	F2
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A14	35	96.	96	96.	96.
A15	45	97.	97	97.	97.
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø
A52	15	B1	B1	B1	B1
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B0D	1B	3C	3B	3B	3C
B01	1F	4Ø	6Ø	ØØ	ØØ
B02	69	4A	6A	ØA	ØA
B03	Ø9	23	24	Ø3	Ø4
B04	ØF	5C	7C	1C	1C
B05	29	46	66	Ø6	Ø6
B06	49	48	68	Ø8	Ø8
B07	61	5Ø	7Ø	1Ø	1Ø
B08	67	52	72	12	12
B09	39	4C	6C	ØC	ØC
B10	71	42	62	Ø2	Ø2
B14	31	95.	95	95.	95.
B15	43	94.	94	94.	94.
B51	23	31	31	31	31
B52	13	32	32	32	32
B53	Ø3	33	33	33	33
B54	5B	CØ	CØ	CØ	CØ
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C01	1C	58	78	18	18
C02	6F	51	71	11	11
C03	ØB	41	61	Ø1	Ø1
C04	2B	4F	6F	ØF	ØF
C05	2F	56	76	16	16
C06	4B	47	67	Ø7	Ø7
C07	63	54	74	14	14
C08	3B	4E	6E	ØE	ØE
C09	3F	57	77	17	17
C10	73	4D	6D	ØD	ØD
C11	51	5E	7E	1E	1E
C12	57	28	29	29	28
C14	37	9A	9A	9A	9A
C15	44	2D	2D	2D	2D
C51	24	34	34	34	34
C52	14	35	35	35	35
C53	Ø4	36	36	36	36
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
D00	1A	91	91	91	91
D01	6B	59	79	19	19
D02	6C	55	75	15	15
D03	ØC	45	65	Ø5	Ø5
D04	2C	49	69	Ø9	Ø9
D05	2A	5B	7B	1B	1B
D06	4C	5D	7D	1D	1D
D07	64	4B	6B	ØB	ØB
D08	3C	53	73	13	13
D09	72	44	64	Ø4	Ø4
D10	74	5A	7A	1A	1A
D11	54	43	63	Ø3	Ø3
D12	53	2B	3A	3A	2B
D14	33	9B	9B	9B	9B
D15	42	B9	B9	B9	B9
D51	22	37	37	37	37
D52	12	38	38	38	38
D53	Ø2	39	39	39	39
D54	5A	2B	2B	2B	2B
E00	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
E01	6A	31	21	21	31
E02	ØA	32	3F	3F	32
E03	ØB	33	2A	2A	33
E04	2B	34	22	22	34

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
E10	34	9F	9F	9F	9F
E14	47	9C	9C	9C	9C
E15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
E51	26	13	13	13	13
E52	16	1B	1B	1B	1B
E53,5	58	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
F00	18	AØ	AØ	AØ	AØ
F01	68	A1	A1	A1	A1
F02	6E	A2	A2	A2	A2
F03	Ø8	A3	A3	A3	A3
F04	28	A8	93	93	A8
F05	48	BB	B3	B3	BB
F06	42	C1	FA	FA	C1
F07	5Ø	C2	F9	F9	C2
F08	3E	C3	F8	F8	C3
F09	3B	C4	C4	C4	C4
F10	7Ø	C5	FC	FC	C5
F11	5Ø	C6	FD	FD	C6
F12	3Ø	C7	BE	BE	C7
F13	36	C8	BC	BC	C8
F14	4Ø	C9	C9	C9	C9
F15	41	CA	98	98	CA
F51	2Ø	CB	99	99	CB
F52	1Ø	CC	CC	CC	CC
F53	ØØ	AF	AF	AF	AF
F54	Ø6	BØ	BØ	BØ	BØ
-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL1	78	A9	A9	A9	A9
SL2	79	AA	AA	AA	AA
SL3	7A	AB	AB	AB	AB
SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ

. ≙ Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. ≙ Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.12

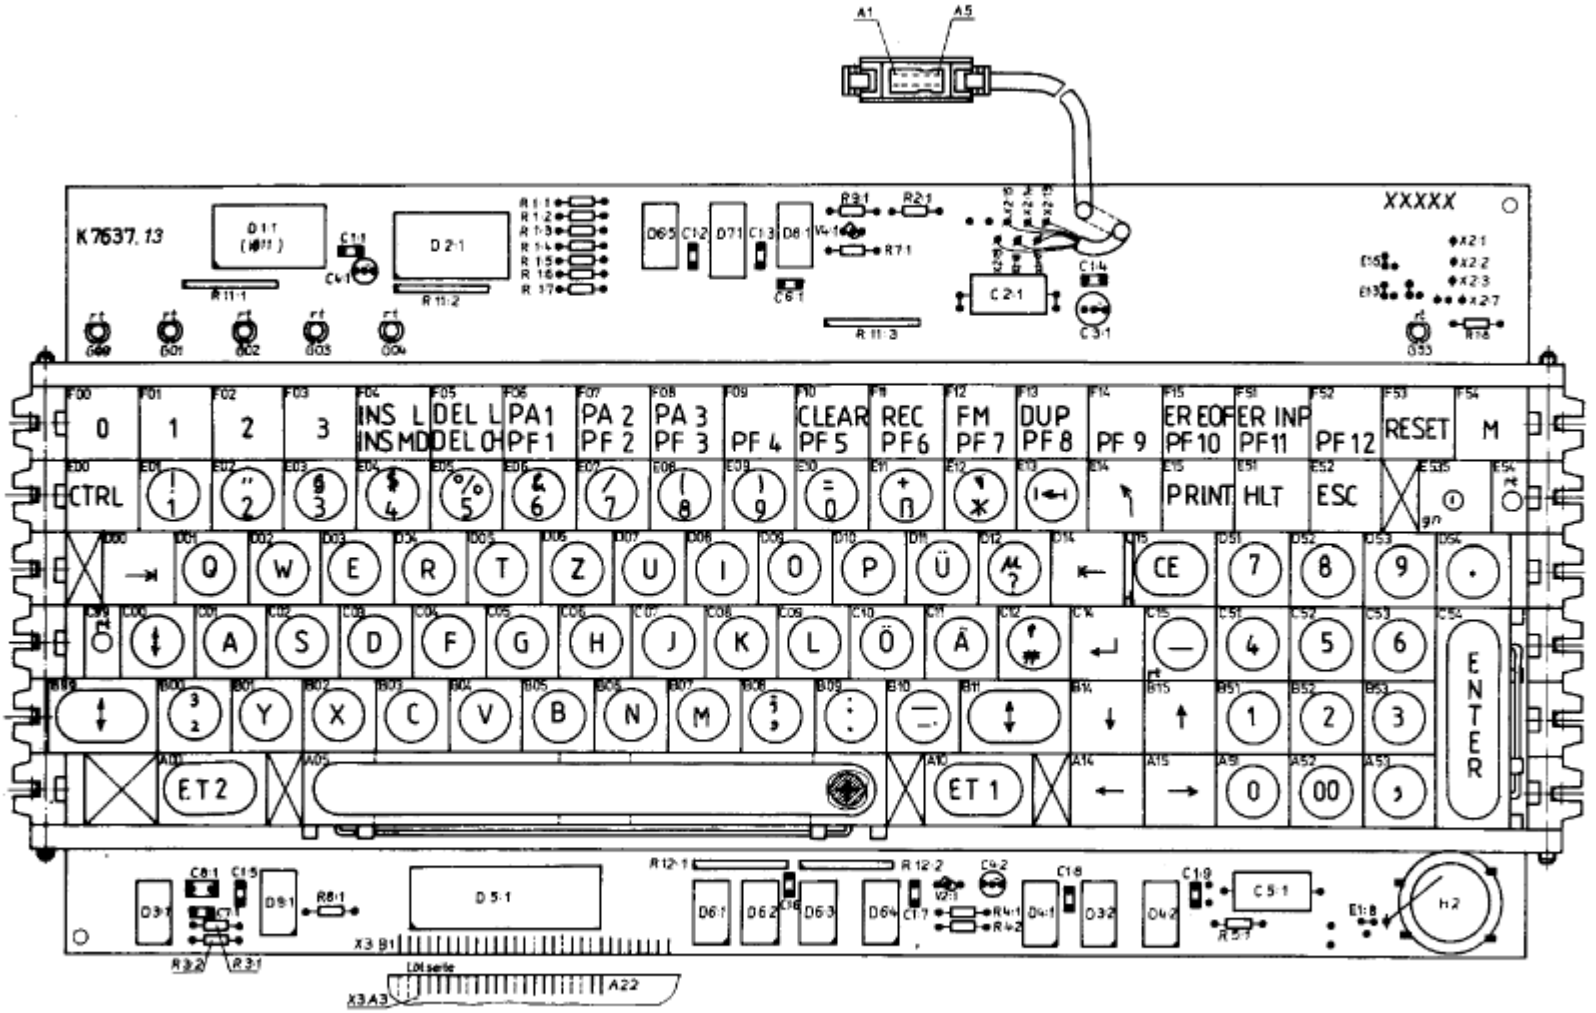

Tastatur K 7637.13

1.49.680365.3/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX CTAB1 a	CTAB1 b	CTAB2 a	CTAB2 b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A00	1D	FE	FE	FE	FE
A05	ØD	2Ø.	2Ø.	2Ø.	2Ø.
A10	75	FF	FF	FF	FF
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
A14	35	96.	96.	96.	96.
A15	45	97.	97.	97.	97.
A51	25	3Ø	3Ø	3Ø	3Ø
A52	15	B1	B1	B1	B1
A53	Ø5	2C	2C	2C	2C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
BS9/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B00	1B	3C	3E	1B	3C
B01	1F	79	59	19	19
B02	69	78	58	18	18
B03	Ø9	63	43	Ø3	Ø3
B04	ØF	76	56	16	16
B05	29	62	42	Ø2	Ø2
B06	49	6E	4E	ØE	ØE
B07	61	6D	4D	ØD	ØD
B08	67	2C	3B	3B	2C
B09	39	2E	3A	3A	2E
B10	71	2D	5F	5F.	2D
B14	31	95.	95	95.	95.
B15	43	94.	94	94.	94.
B51	23	31	31	31	31
B52	13	32	32	32	32
B53	Ø3	33	33	33	33
B54	5D	CØ	CØ	CØ	CØ
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C01	1C	61	41	Ø1	Ø1
C02	6F	23	53	13	13
C03	ØB	64	44	Ø4	Ø4
C04	2B	66	46	Ø6	Ø6
C05	2F	67	47	Ø7	Ø7
C06	4B	68	48	Ø8	Ø8
C07	63	6A	4A	ØA	ØA
C08	3B	6B	4B	ØB	ØB
C09	3F	6C	4C	ØC	ØC
C10	73	7C	5C	1C	1C
C11	51	7B	5B	1B	1B
C12	57	23	27	27	23
C14	37	9A	9A	9A	9A
C15	44	2D	2D	2D	2D
C51	24	34	34	34	34
C52	14	35	35	35	35
C53	Ø4	36	36	36	36
C54	2C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
D00	1A	91	91	91	91
D01	6B	71	51	11	11
D02	6C	72	52	12	17
D03	ØC	65	45	Ø5	Ø5
D04	2C	72	52	12	12
D05	2A	74	54	14	14
D06	4C	7A	5A	1A	1A
D07	64	75	55	15	15
D08	3C	69	49	Ø9	Ø9
D09	72	6F	4F	ØF	ØF
D10	74	7Ø	5Ø	1Ø	1Ø
D11	54	7D	5D	1D	1D
D12	53	3F	5E	5E	3F
D14	33	9D	9D	9B	9B
D15	42	B9	B9	B9	B9
D51	22	37	37	37	37
D52	12	38	38	38	38
D53	Ø2	39	39	39	39
D54	5A	2B	2B	2B	2B
E00	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
E01	6A	31	21	21	31
E02	ØA	32	22	22	32
E03	ØE	33	4Ø	4Ø	33
E04	2E	34	24	24	34
E05	4A	35	25	25	35
E06	62	36	26	26	36
E07	66	37	2F	2F	37
E08	3A	38	28	28	38
E09	76	39	29	29	39
E10	56	3Ø	3D	3D	3Ø
E11	52	7E	2B	2B	7E
E12	32	2A	6Ø	6Ø	2A
E13	34	9F	9F	9F	9F
E14	47	9C	9C	9C	9C
E15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
E51	26	13	13	13	13
E52	16	1B	1B	1B	1B
E53,5	5B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
F00	1Ø	AØ	AØ	AØ	AØ
F01	6B	A1	A1	A1	A1
F02	6E	A2	A2	A2	A2
F03	ØB	A3	A3	A3	A3
F04	2B	A8	93	93	A8
F05	4B	BB	B3	B3	BB
F06	4E	C1	FA	FA	C1
F07	5Ø	C2	F9	F9	C2
F08	3E	C3	FB	FB	C3
F09	3B	C4	C4	C4	C4
F10	7Ø	C5	FC	FC	C5
F11	5Ø	C6	FD	FD	C6
F12	3Ø	C7	BE	BE	C7
F13	36	C8	BC	BC	C8
F14	4Ø	C9	C9	C9	C9
F15	41	CA	9B	9B	CA
F51	2Ø	CB	99	99	CB
F52	1E	CC	CC	CC	CC
F53	ØØ	AF	AF	AF	AF
F54	Ø5	BØ	BØ	BØ	BØ
-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
SL1	78	A9	A9	A9	A9
SL2	79	AA	AA	AA	AA
SL3	7A	AB	AB	AB	AB
SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ

. ≙ Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a ≙ Grundstellung (unshifted)
b ≙ Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. ≙ Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.13

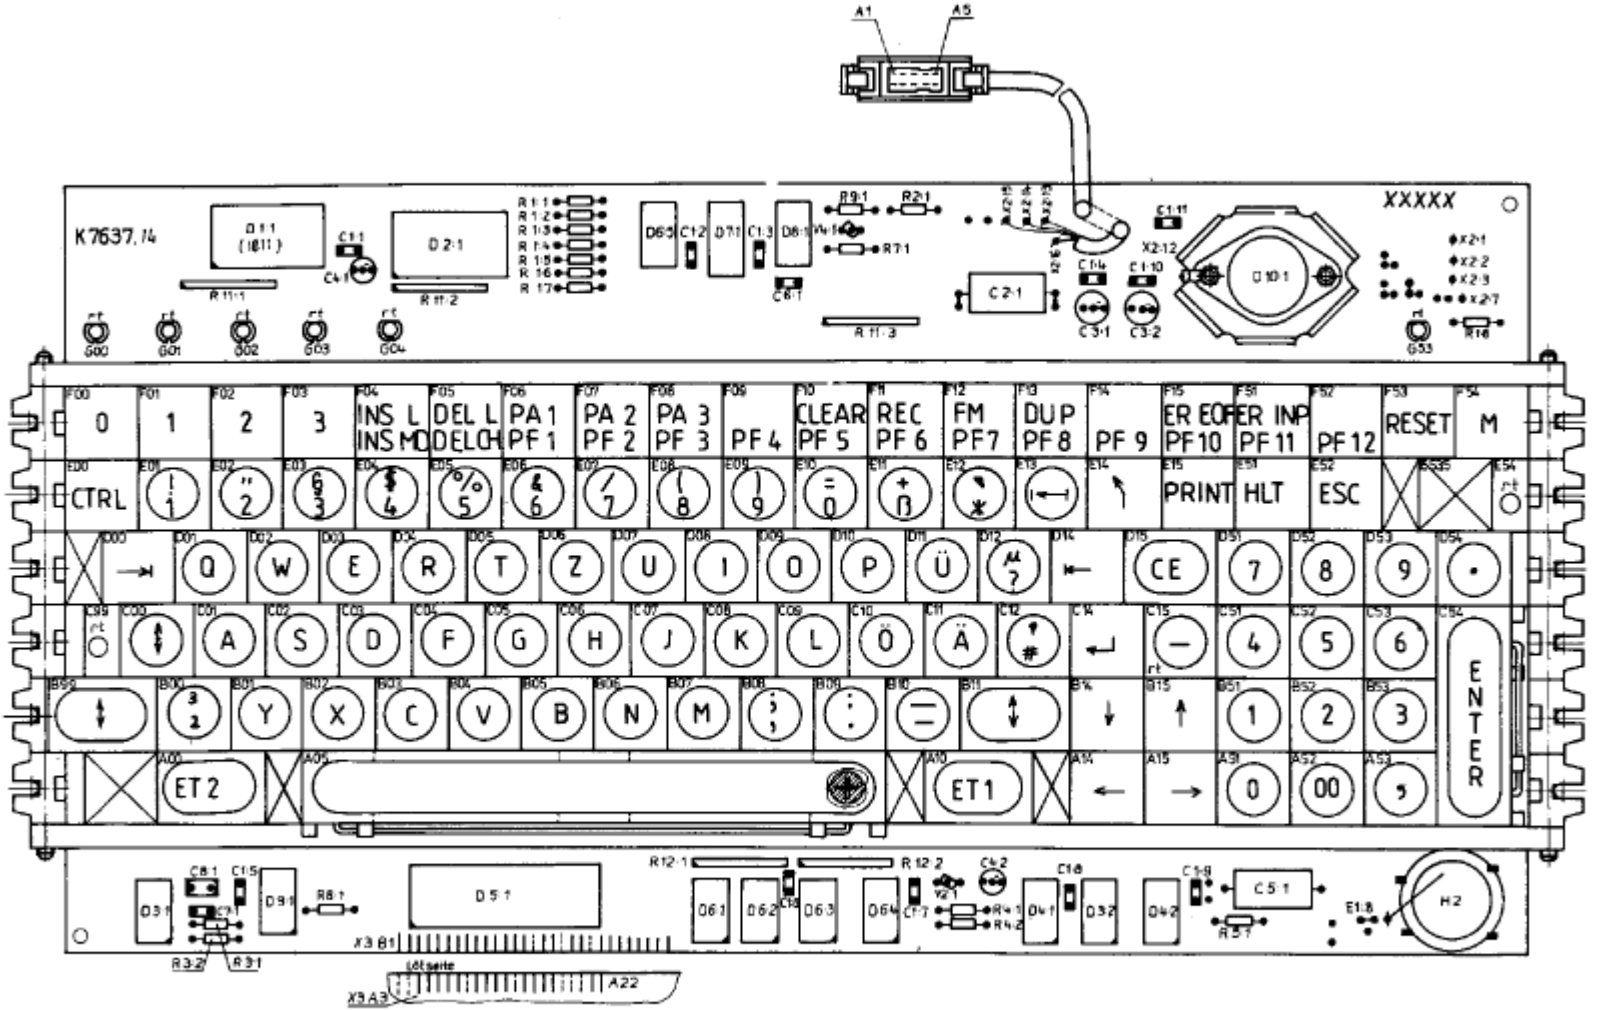

Tastatur K 7637.14

1.49.680368.6/00

Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX TAB1 a	b	CODE HEX TAB2 a	b	Tast.-pos.	Rech.-adr.	CODE HEX TAB1 a	b	CODE HEX TAB2 a	b
A99	6D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	B05	4A	25	25	25	35
A00	1D	[illegible]				B06	62	26	26	26	36
A05	ØD	[illegible]				B07	66	27	27	27	37
A10	75	[illegible]				B08	3A	28	28	28	38
A11	55	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	B09	76	39	29	29	39
A14	35	[illegible]				B10	56	3Ø	3D	3D	3Ø
A15	45	[illegible]				B11	52	7E	2B	2B	7B
A31	25	3Ø	3Ø	1Ø	3Ø	B12	12	2A	ØØ	ØØ	2A
A52	15	[illegible]				B13	34	97	9F	9F	9F
A53	Ø5	[illegible]				B14	47	9C	9C	9C	9C
A54	5D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	B15	46	1Ø	1Ø	1Ø	1Ø
B99/11	7F	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	B51	20	13	13	13	13
B00	1B	[illegible]				B52	16	1B	1B	1B	1B
B01	1F	[illegible]				B53,5	5B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
B02	69	[illegible]				B00	1E	AØ	A2	AØ	AØ
B03	Ø9	[illegible]				B01	6E	A1	A1	A1	A1
B04	ØF	[illegible]				B02	6E	A2	A2	A2	A2
B05	29	[illegible]				B03	Ø2	A3	A3	A3	A3
B06	49	[illegible]				B04	3Ø	AB	93	93	AB
B07	61	[illegible]				B05	4Ø	HB	B3	H3	BB
B08	67	[illegible]				B06	4E	C1	FA	FA	C1
B09	39	[illegible]				B07	5Ø	C2	F9	F9	C2
B10	71	[illegible]				B08	3E	C3	F8	F8	C3
B14	31	[illegible]				B09	3B	C4	84	C4	CA
B15	43	[illegible]				B10	7Ø	C5	FC	FC	C5
B51	23	31	31	31	31	B11	5Ø	CC	FD	FD	C6
B52	13	[illegible]				B12	3Ø	C7	BB	BB	C7
B53	Ø3	[illegible]				B13	3Ø	C8	BC	BC	C8
B54	5B	C8	C8	C8	C8	B14	4Ø	C9	C9	C9	C9
C00	77	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ	B15	41	CA	98	98	CA
C01	1C	41	Ø1	Ø1		B51	2Ø	CB	99	99	CB
C02	6F	73	13	13		B52	1Ø	CC	CC	CC	CC
C03	ØB	[illegible]				B53	ØØ	AF	AF	AF	AF
C04	3B	[illegible]				B54	Ø6	DØ	DØ	DØ	DØ
C05	2F	[illegible]				-	7C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C06	4D	[illegible]				-	7D	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C07	63	[illegible]				SL1	7E	A9	A9	A9	A9
C08	3D	[illegible]				SL2	79	AA	AA	AA	AA
C09	3F	[illegible]				SL3	7A	AB	AB	AB	AB
C10	73	[illegible]				SL4	7B	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ
C11	51	[illegible]									
C12	57	[illegible]									
C14	37	[illegible]									
C15	44	[illegible]									
C51	24	[illegible]									
C52	14	[illegible]									
C53	Ø4	[illegible]									
C54	5C	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ						
D00	1A	91	91	91	91						
D01	6B	71	51	11	11						
D02	6C	77	57	17	17						
D03	ØC	65	45	Ø5	Ø5						
D04	2C	72	52	12	12						
D05	2A	74	54	14	14						
D06	4C	7A	5A	1A	1A						
D07	64	75	55	15	15						
D08	3C	69	49	Ø9	Ø9						
D09	72	6F	4F	Ø7	Ø7						
D10	74	7Ø	5Ø	1Ø	1Ø						
D11	54	7D	5D	1D	1D						
D12	53	3F	5E	5E	3F						
D14	33	9B	9B	9B	9B						
D15	42	B9	B9	B9	B9						
D51	22	37	37	37	37						
D52	12	3B	38	38	3B						
D53	Ø2	39	39	39	39						
D54	5A	2B	2B	2B	2B						
E00	7E	ØØ	ØØ	ØØ	ØØ						
E01	6A	31	21	21	31						
E02	ØA	32	22	22	32						
E03	ØE	33	4Ø	4Ø	33						
E04	2E	34	24	24	34						

. = Dauerfunktionscode

Codeangabe hex
a = Grundstellung (unshifted)
b = Umschaltstellung (shifted)

Rech.-adr. = Rechenadresse hex der jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.64

Instatur X 7637.XX, Schaltteilliste 1.49.680308.3/01

Kurzzeichen	Stück-zahl	Benennung	Sachnummer	
D1:1	1	Schaltkreis Y 716-I001	1.49.680901.5	
D2:1	1	Schaltkreis DS 8212 TGL 39866	0.7852.5563.3	001-0-174-356
D3:1, D3:2	2	Schaltkreis DL 004 D TGL 39865	0.7852.5204.4	001-0-174-416
D4:1, D4:2	2	Schaltkreis DL 000 D TGL 39865	0.7852.5200.3	001-0-174-413
D5:1	1	Schaltkreis UD 880 D TGL 26176		
D6:1 ... D6:5	5	Schaltkreis DL 003 D TGL 39865	0.7852.5203.6	001-0-174-415
D7:1	1	Schaltkreis DL 193 D TGL 39894	0.7852.5393.7	001-0-174-437
D8:1	1	Schaltkreis DL 074 D TGL 39865	0.7852.5274.3	001-0-174-429
D9:1	1	Schaltkreis DL 090 D TGL 38894	0.7852.5290.3	001-0-174-431
D10:1	1	Schaltkreis MA 7805 (m. Kühlkörper)	0.7852.2484.4	002-0-174-063
V2:1	1	Transistor SC 236 D TGL 27147	0.7838.3248.2	000-0-507-459
V4:1	1	Transistor SC 308 GT TGL 37871	0.7838.3280.2	000-0-172-808
C1:1 ... C1:9	9	Scheibenkondensator EDVU-Z-15/50-63 TGL 35781		
C2:1	1	KT-Kondensator 0,1/20/160 TGL 38159		
C3:1	1	Elyt-Kondensator 47/16 TGL 38928 Z1		
C4:1, C4:2	2	Elyt-Kondensator 10/40 TGL 38928 Z1		
C5:1	1	KT-Kondensator 0,1/5/160 TGL 38159		
C6:1, C6:2	2	Scheibenkondensator EDVU-Z-0,68/50-63 TGL 35781		
C7:1	1	Scheibenkondensator EDVU-N150-150/10-63 TGL 35780		
C8:1	1	Schwingquarz Q51/Z2 030 9832 kHz TGL 33584		
R1:1 ... R1:8	8	SMF 220 Ohm 55 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.3045.0	005-0-192-255
R2:1	1	SMF 180 Ohm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.3035.4	005-0-192-488
R3:1, R3:2	2	SMF 1 kOhm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.4004.2	005-0-192-917
R4:1, R4:2	2	SMF 12 kOhm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.5015.7	005-0-192-467
R5:1	1	SMF 2 kOhm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.4040.3	005-0-192-571
R6	1	SMF 4,7 Ohm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.4085.4	005-0-192-265
R7:1	1	SMF 47 Ohm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.2085.0	005-0-192-251
R8:1	1	SMF 680 Ohm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.3105.8	005-0-192-458
R9:1	1	SMF 1,5 kOhm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.4025.1	005-0-192-261
R11:1 ... R11:3	3	Stromteiler 384518 TGL 29950/07-B1-14/10		
R12:1, R12:2	2	Stromteiler 389467 TGL 29950/07-B1-14/10		
N2	1	akustischer Signalgeber	1.49.690176.4	098-3-622-018

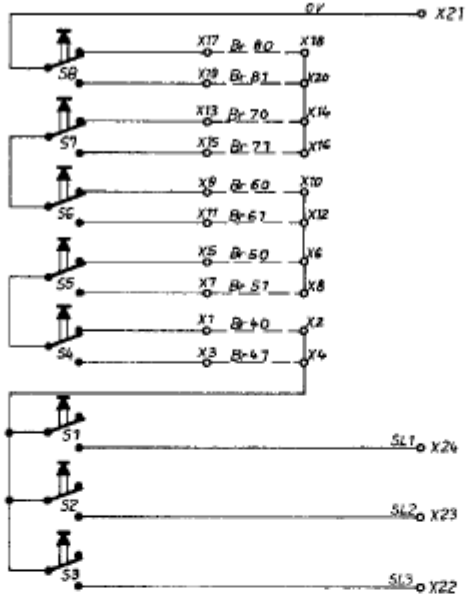

Steckeinheit BES
Stromlaufplan
1.62.518170.0/04
083-4-030-001/04

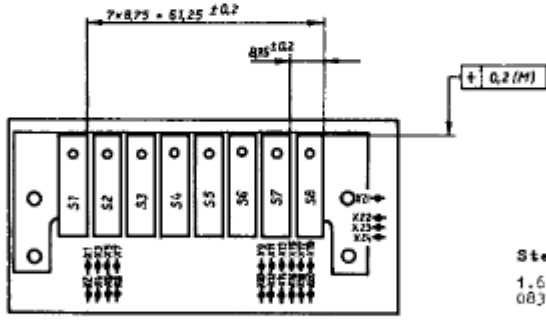

Steckeinheit BES
1.62.518170.0/09
083-4-030-001/09

Steckeinheit BES, Schaltteilliste (1.62.518170.0/01 - 083-4-030-001/01)

Kurzzeichen	Stück-zahl	Benennung	Sachnummer	
S1 ... S:8	8	Kleinmikrotaster D1	0.6307.0412	000-0-151-004
	1	Beilage	1.62.120040	083-1-030-014

Erläuterungen:

Abdeckbaustein 1
TGL 36776

Abdeckbaustein 2
TGL 36776

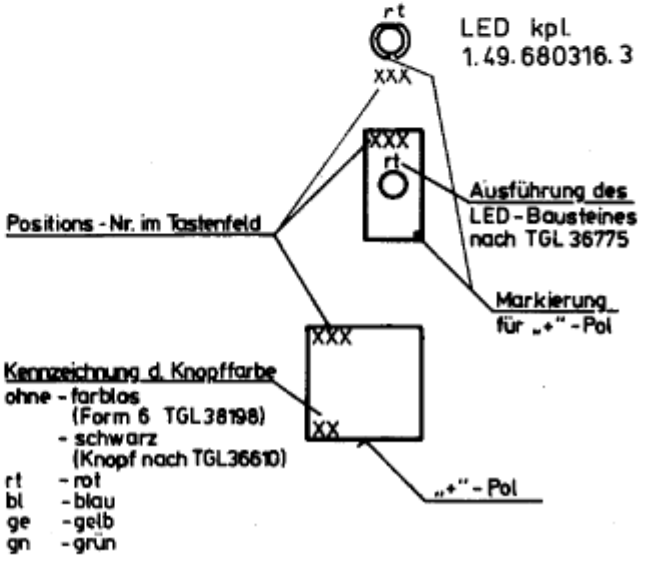

robotron

VEB Robotron
Buchungsmaschinenwerk
Karl-Marx-Stadt
DDR 9010 Karl-Marx-Stadt
Annaberger Straße 93
PSF 129

Exporteur:
Robotron – Export/Import
Volkseigener
Außenhandelsbetrieb
der Deutschen
Demokratischen Republik
DDR – 1040 Berlin
Allee der Kosmonauten 24
PSF 11

Kv 1933/85 V 7 1 1645 N 2